


## Iniciando

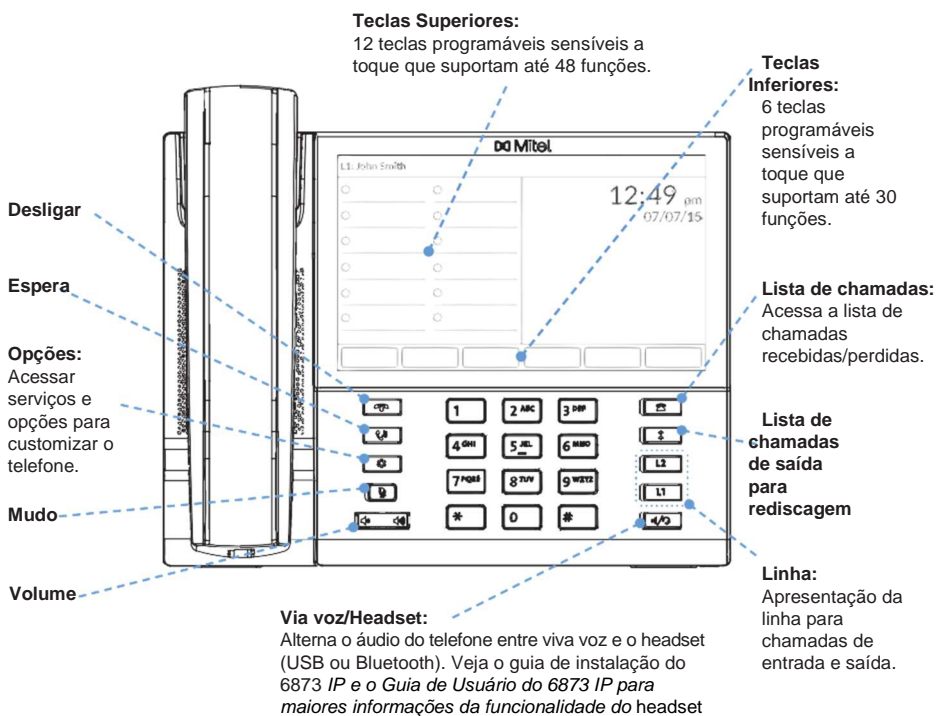

## Tratamento básico de chamadas

### Fazendo uma chamada

1. Retire o monofone do gancho, ou pressione a tecla .
2. Disque o número usando o teclado e pressione tecla **Discar**.



### Terminando uma chamada

Coloque o monofone gancho ou pressione a tecla .

### Atendendo uma chamada

Retire o monofone do gancho ou pressione a Tecla **L1** ou a tecla .

### Recusando uma chamada

Pressione a tecla ou a tecla de menu **Ignorar** quando o telefone estiver tocando e quando configurado a chamada é enviada para o correio de voz.

### Rediscando

Pressione a tecla para acessar a lista dos números discados recentemente. Deslize a tela para cima ou para baixo para encontrar o número desejado, pressione o número para selecionar e depois pressione a Tecla **Discar** para realizar a chamada desejada. Pressione a tecla duas vezes para rechamar o último número discado.

### Mudo

Pressione a tecla para desligar todos os microfones do aparelho (monofone, viva voz ou headset).


### Colocando em espera e retomando

1. Pressione a tecla para colocar a chamada corrente em espera.
2. Pressione a tecla novamente ou pressione a tecla **L1/L2** correspondente para retomar a chamada que está em espera.

## Visão Geral da Interface do Usuário


### Tela Principal

A tela principal mostra a data/hora e outras mensagens importantes do estado do aparelho. Esta é a tela padrão mostrada quando o telefone não contém nenhuma chamada em conectada.

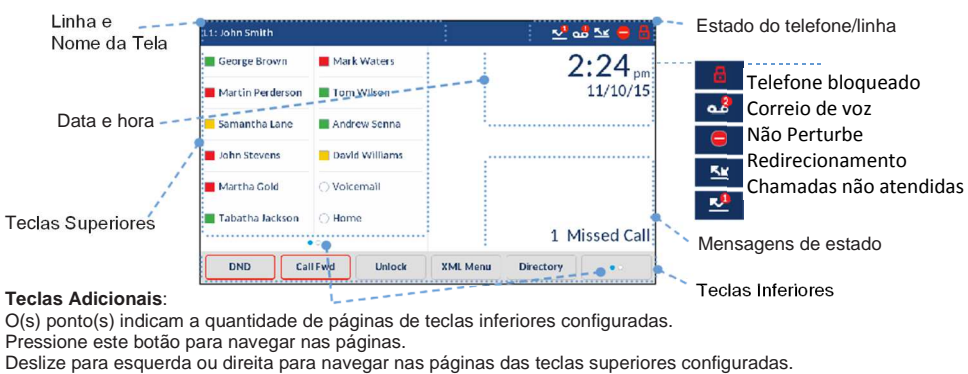

### Tela de Seleção de Linha


A Tela de Seleção de Linha permite que seja visto facilmente as linhas em uso e selecionar a linha desejada.

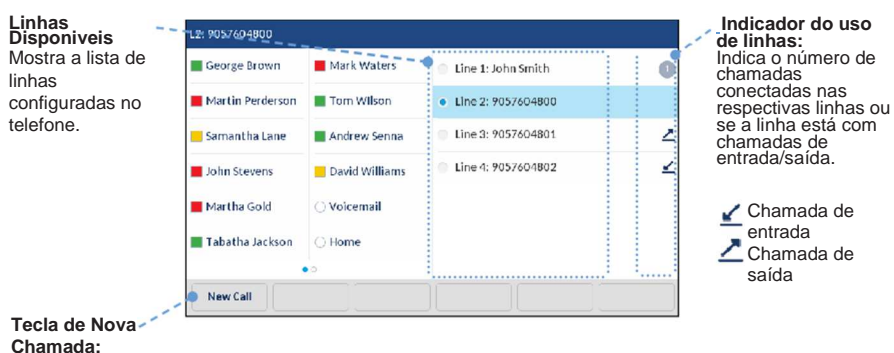

Quando a linha não está em uso, a Tecla de Nova Chamada fica disponível permitindo fazer uma nova chamada usando a linha selecionada.

### Visão detalhada da Tela de Chamada

A tela de visão detalhada da chamada traz em foco toda informação disponível para uma chamada específica. Esta é a tela padrão mostrada em todas as chamadas ativas.

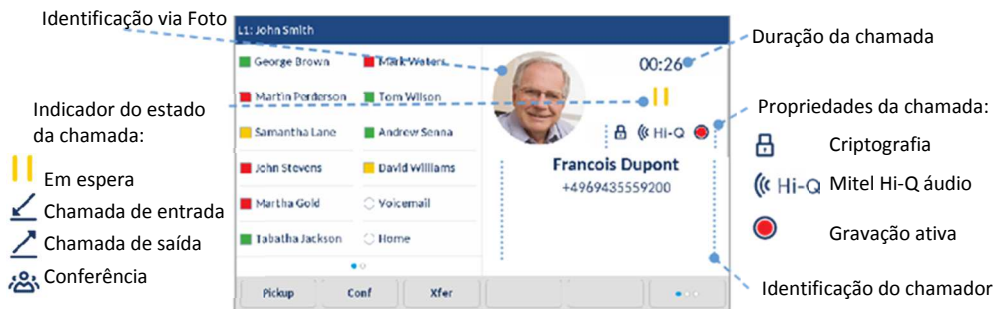

### Tela de visão de chamadas múltiplas

A Tela de Visão de Chamadas Múltiplas permite gerenciar mais eficientemente quando há mais de uma chamada ativa. Isto é particularmente útil nos cenários de transferência e conferência. Toda informação pertinente da Tela detalhada de chamada está também disponível na Tela de Visão de Chamadas Múltiplas com a informação das duas partes das chamadas mostradas simultaneamente.



## Navegação pela interface do usuário via toque na tela



A interface de usuário tem a navegação facilitada usando a tela de toque LCD. Deslize para esquerda e direita nas teclas superiores para ir a outra página de teclas. Deslize para esquerda e direita na área situada no lado direito das teclas superiores para alternar para a tela de Linhas e Chamadas e depois deslize para cima e para baixo para navegar entre as Linhas ou chamadas na respectiva tela. Para selecionar uma Linha ou Chamada, ou qualquer outro item, pressione o item mostrado na tela.

A figura abaixo traz uma representação visual de diferentes telas da navegação na interface de usuário.

**Note:**

A tela de detalhamento da chamada fica disponível apenas quando há ao menos uma chamada tocando ou conectada. A tela de múltiplas chamadas fica disponível apenas quando há mais de uma chamada tocando ou conectada.

### Tela Inicial



### Tela de Seleção de Linha



### Tela de múltiplas chamadas



### Detalhamento da tela de chamada



Deslizar esq.

Deslizar dir.

Pressione a linha para alternar

Pressione o chamador para alternar

Deslizar para cima

Deslizar para baixo



## Manipulação avançada de Chamada

O telefone 6873i IP prove um método simples e conveniente para transferir, estabelecer chamadas bem como conferências.

**Note:**

Transferência e Conferência pode ser iniciada em ambas telas (Visão Detalhada e Visão de chamadas múltiplas).

### Transferindo Chamadas

- Esteja certo que a chamada está ativa com a parte que deseja transferir.
- Se você já estiver conectado com a parte que receberá a transferência, pressione a tela sob a parte conectada e então pressione a Tecla **Transf.** para completar a transferência.

OU

Se você não estiver conectado com a parte que receberá a transferência, pressione a tecla **Transf.**, digite o número que receberá a transferência e pressione a tecla **Discar**. Em qualquer momento pressione a Tecla **Transf.** novamente para completar a transferência.

### Conferência de 3 partes

- Esteja certo que a chamada está ativa com uma parte na qual deseja criar a conferência.
- Se você já estiver conectado com a parte que vai participar da conferência, pressione a tela sob a parte que se juntará a conferência e pressione a tecla **Conf.** para completar a conferência de 3 partes.

OU

Se você não estiver conectado com a parte que se juntará a conferência, pressione a tecla **Conf.**, digite o número que se juntará a conferência, pressione a tecla **Discar**. Em qualquer momento, pressione a tecla **Conf** novamente para completar a conferência de 3-partes.

**Note:**

Se a Conferência de 3 partes é estabelecida os ícones são mostrados no indicador de estado da chamada para ambos participantes da conferência.

## Customização

### Ajustando o Volume

Pressione estas teclas durante uma chamada ativa para ajustar o volume do dispositivo de áudio (monofone, headset ou viva voz). Pressionando estas teclas quando o telefone está sem chamada ativa permite o ajuste do volume do toque.

## Selecionando Tons de Toque

- Pressione a tecla para entrar no menu de **Parâmetros**.
- Pressione o ícone **Audio**.
- Pressione o ícone **Tons de Toque**.
- Deslize para cima ou para baixo na lista e selecione o tom desejado.
- Pressione a tecla **Salvar** para confirmar o tom desejado.

## Alterando o Idioma da interface de usuário

- Pressione a tecla para entrar no menu de **Parâmetros**.
- Pressione o ícone **Idioma**.
- Selecione o idioma desejado.
- Pressione a tecla **Salvar** para confirmar o idioma desejado.

## Outras Facilidades

### Usando a Lista de Diretório

- Pressione a tecla configurada para acessar a funcionalidade de Diretório.
- Deslize para cima ou para baixo para navegar na lista ou pressione a barra de busca para realizar a pesquisa.
- Pressione o contato desejado na tela e pressione a tecla **Discar** para iniciar uma chamada utilizando o número padrão do contato. Se você quiser iniciar uma chamada para um número diferente pertencente ao contato, pressione o número desejado que está na tela e pressione a tecla **Discar**.

**Note:**

Se você tiver múltiplos catálogos e gostaria de fazer uma chamada para um número diferente que pertence ao contato, pressione a seta ao lado do contato ou a tecla **Detalhe** para acessar a página de detalhes.

### Usando a Lista de Chamadas Recebidas

- Pressione a tecla de Lista de Chamadas Recebidas.
- Deslize para cima e para baixo para navegar na lista. Se você quiser ver os detalhes adicionais dos contatos, pressione a tela no contato desejado e pressione a seta ou a tecla **Detalhe**.
- Pressione a tecla **Discar** para fazer uma chamada para o respectivo número.