


## Operazioni preliminari

### Navigazione/selezione:

Utilizzare **▼▲** per scorrere i menu o i messaggi sullo schermo.

Utilizzare **◀▶** per visualizzare diversi tipi di linea/chiamata o, all'interno della lista delle opzioni, per aprire o chiudere i menu. Durante la modifica di voci, premendo il tasto **◀** si cancella il carattere a sinistra, mentre premendo il tasto **▶** si imposta l'opzione. In alternativa, premendo il tasto centrale **☑** si imposta l'opzione anche su schermate specifiche.

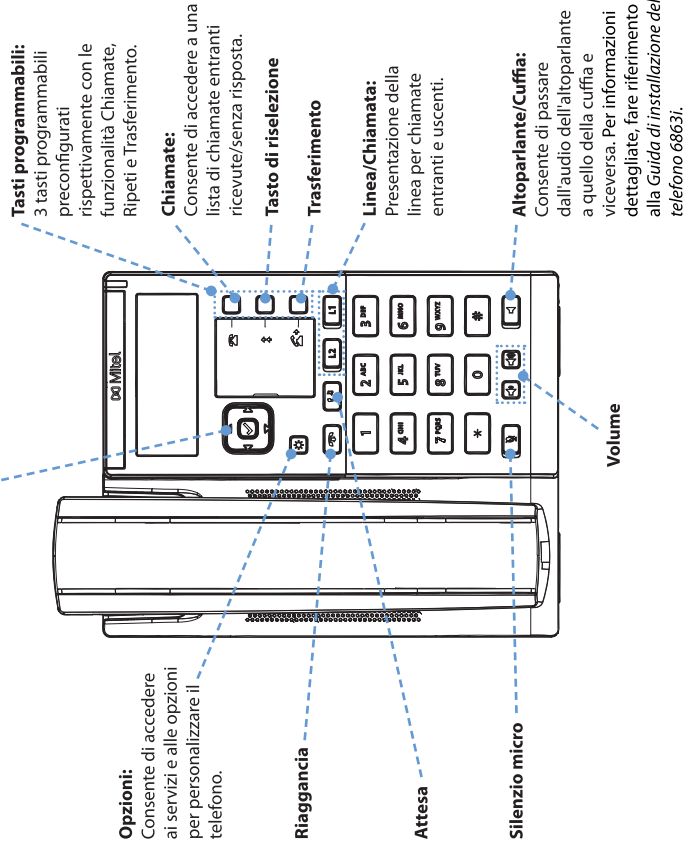

## Gestione di base delle chiamate

### Per effettuare una chiamata

1. Sollevare il microtelefono, premere un tasto **Linea** oppure premere il tasto .
2. Comporre il numero sulla tastiera e premere il tasto **▶ Selez.**



### Per terminare una chiamata

Posizionare il microtelefono sul relativo supporto oppure premere il tasto .


### Per rispondere a una chiamata

Sollevare il microtelefono se si desidera utilizzarlo oppure premere il tasto **Linea** o il tasto  per il funzionamento in viva voce.

### Per ignorare una chiamata

Premere il tasto  mentre il telefono sta squillando per ignorare la chiamata entrante e (se la funzione è configurata) inviarla direttamente al sistema Voice Mail.



### Per ricomporre un numero

Premere il tasto  una volta per accedere a una lista di numeri composti di recente. Utilizzare i tasti di navigazione **▲** e **▼** per scorrere le voci e il tasto  per ricomporre il numero selezionato. Premere il tasto  due volte per chiamare l'ultimo numero composto.

### Per disattivare l'audio

Premere il tasto  per disattivare l'audio del microtelefono, della cuffia o dell'altoparlante.



### Per mettere in attesa e riprendere una chiamata

1. Per mettere in attesa una chiamata, premere il tasto  quando si è collegati alla chiamata.
2. Per riprendere la chiamata, premere di nuovo il tasto  oppure il tasto **Linea** corrispondente alla linea su cui la chiamata è in attesa.


## Gestione avanzata delle chiamate

Il telefono IP 6863i offre metodi semplici e comodi per trasferire le chiamate e svolgere chiamate in conferenza.



### Trasferimento di chiamata

1. Assicurarsi che sia in corso una chiamata attiva con l'interlocutore a cui si desidera eseguire il trasferimento.
2. Premere il tasto . La chiamata corrente verrà messa in attesa.
3. Selezionare il numero dell'interlocutore al quale si desidera trasferire la chiamata.
4. Per eseguire un trasferimento cieco, premere il tasto  prima che il destinatario risponda.

In alternativa

Attendere la risposta e premere il tasto  per completare il trasferimento.

### Conferenza a tre

1. Assicurarsi che sia in corso una chiamata attiva con uno degli interlocutori con cui si desidera creare una conferenza.
2. Premere il tasto  e selezionare **Servizi > Conf.**
3. Selezionare il numero dell'altro interlocutore o, se applicabile, premere il tasto **Linea** sul dispositivo dell'interlocutore che è stato messo in attesa.
4. Quando l'altro interlocutore risponde, premere il tasto  e selezionare di nuovo **Servizi > Conf.**

**Nota:** gli utenti possono configurare un tasto programmabile con la funzionalità **Conf. se lo desiderano**. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei tasti programmabili, fare riferimento al Manuale dell'utente del telefono IP 6863i.

## Personalizzazione





### Regolazione del volume

Durante una chiamata premere i tasti   per regolare il volume del dispositivo audio (ad esempio del ricevitore, dell'auricolare o dell'altoparlante). Premere questi tasti quando il telefono è inattivo serve a regolare il volume della suoneria.

### Selezione di un tono suoneria





1. Premere il tasto  e selezionare **Preferenze > Suonerie > Toni Suoneria**.
2. Scorrere la lista dei toni suoneria premendo i tasti di navigazione  e .
3. Premere il tasto  o il tasto **Inserisci** per impostare il tono suoneria desiderato.

## Modifica della lingua dello schermo (se applicabile)

1. Premere il tasto  e selezionare **Preferenze > Lingua > Lingua schermo**.
2. Scorrere la lista delle lingue disponibili premendo i tasti di navigazione  e .
3. Premere il tasto  o il tasto **Inserisci** per impostare la lingua dello schermo desiderata.

## Altre funzioni

### Utilizzo della Lista chiamate

1. Premere il tasto  per accedere alla Lista chiamate.
2. Per scorrere la lista, premere il tasto di navigazione  o .
3. Premere il tasto  per effettuare una chiamata alla voce selezionata.


### Blocco/sblocco del telefono

Il telefono IP 6863i può essere bloccato per impedirne l'uso non autorizzato (ad esempio, quando il telefono è bloccato possono essere selezionati solo i numeri definiti nel Piano di numerazione di emergenza).

#### Per bloccare il telefono:

1. Premere il tasto  e selezionare **Blocco telefono**. Sullo schermo appare il messaggio "Blocco telefono?".
2. Premere il tasto **SI** per bloccare il telefono. Sullo schermo appare il messaggio "Telef. bloccato".

#### Per sbloccare il telefono:

1. Premere il tasto .
2. Inserire la password utente (per impostazione predefinita, il campo è vuoto) e premere il tasto **Inserisci** per sbloccare il telefono.

### Modifica della password utente

1. Premere il tasto  e selezionare **Password**.
2. Inserire la password corrente e premere il tasto **▼ Completato** (per impostazione predefinita, il campo è vuoto).
3. Inserire la nuova password utente e premere **▼ Completato**.
4. Confermare la nuova password inserendola di nuovo e premere **▼ Completato**. Sullo schermo appare il messaggio "PWD modificata".

### Visualizzazione dell'indirizzo IP del telefono

Per visualizzare l'indirizzo IP del telefono, premere il tasto  e selezionare **Stato terminale > Indirizzi IP&MAC**.