

MiVoice 6721ip Microsoft® Lync™ Phone

41-001366-06 REV02

クイックスタートガイド

NOTICE

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Networks™ Corporation (MITEL®). The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes.

No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

Trademarks

Mitel is a trademark of Mitel Networks Corporation.

Other product names mentioned in this document may be trademarks of their respective companies and are hereby acknowledged.

MiVoice 6721ip Microsoft® Lync™ Phone クイック スタート ガイド

41-001366-06 REV02 - December 2014

®,™ Trademark of Mitel Networks Corporation
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation
All rights reserved

MiVoice 6721ip Lync™ Phone	1
サインイン用個人識別番号 (PIN) の作成またはリセット	1
サインイン用 PIN の作成またはリセット	1
PIN によるサインイン	2
PIN を使ってサインインするには	2
電話をアンロックするための PIN の設定	3
電話をアンロックするための PIN を設定するには	3
連絡先カードの表示	4
連絡先カードを表示するには	4
電話をかける	5
電話をかけるには、受話器を取ってダイヤルするか、または次のいずれかを行います	5
電話に出る	6
電話に出るには	6
電話をミュートにする	6
電話をミュートにする	6

MIVOICE 6721IP LYNC™ PHONE

MiVoice 6721ip Lync Phone は廊下、ロビー、休憩室でのご使用のために設計された共有エリア電話機です。MiVoice 6721ip 共有エリア電話の仕様の詳細については、下記の Mitel のウェブサイトをご覧ください。 www.mitel.com。

サインイン用個人識別番号 (PIN) の作成またはリセット

Lync へのサインインには、サインイン用個人識別番号 (PIN) を使用します。サインインすると、ご自分の Lync 連絡先グループにアクセスできます。しかし、一部の機能 (ボイスメール、カレンダー、通話記録など) へのアクセスは制限され、機能も制限されます。

サインイン用 PIN の作成またはリセット

1. ご自分のコンピュータ上で、以下のいずれかの操作を行います。
 - Lync のメインウィンドウで、**オプション** ボタンの横の矢印をクリックし、**ツール** をクリックし、次に **ダイヤルイン会議設定** をクリックします。
 - Microsoft® Outlook® 会議依頼を開き、「**ダイヤルイン PIN をお忘れの場合**」をクリックします。
2. PIN 設定のページで**サインイン**をクリックして、PIN を作成またはリセットします。



ご注意：使用している Lync のバージョンによって、画面は以下とはやや異なっている場合もあります。



ダイヤルイン会議設定および PIN の管理

暗証番号 (PIN)

PIN および電話会議 ID を設定するには、最初にサインインする必要があります。


[サインイン](#)

PINによるサインイン


ご自分の PIN と電話番号または内線番号を使って電話にサインインし、連絡先との通信を開始できます。

PINを使ってサインインするには

1. 電話の「ようこそ」画面で、**いいえ**を選択します。

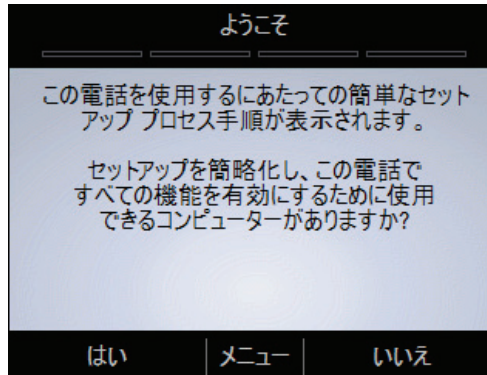

2. ご自分の電話番号または内線番号を入力して、**次へ**を選択します。

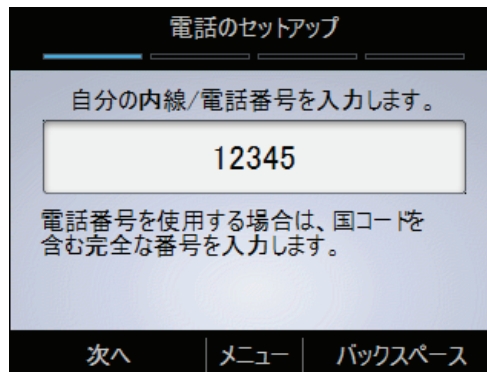

3. ご自分の **PIN** を選択し、次に**サインイン**を選択します。

電話をアンロックするための PIN の設定


セキュリティ保護のために、電話機は一定時間操作がなかった時ロックされます (この時間はサポート チームによって設定されます)。アンロックするには、ご自分のアンロック PIN を使用します。アンロック PIN の作成は、電話のセットアップ時に行います。



ご注意：アンロック PIN はサインイン PIN とは異なります。

電話をアンロックするための PIN を設定するには

- **電話のセットアップ**画面で、各テキストボックスにご自分の PIN を入力し、次に完了を選択します。



The screenshot shows a screen titled "電話のセットアップ" (Phone Setup). The main text reads: "6桁の電話ロック解除 PIN を作成して、[次へ]を押します。" (Create a 6-digit phone unlock PIN and press [Next]). Below this are two input fields, each containing "*****". The second field is preceded by the text "新しい PIN を再度入力します。" (Re-enter the new PIN). At the bottom, there are three buttons: "完了" (Done), "メニュー" (Menu), and "バックスペース" (Backspace).



重要：電話機を一定時間操作しなかった時、自動的にサインオフされます (この時間はサポート チームによって設定されます)。

連絡先カードの表示


連絡先カードは、連絡先の接続の可否および現在の場所についての情報を提供します。連絡先によって承認されているアクセスレベルに応じて、連絡先の電話番号、スケジュール情報、連絡先の最新の通話の電話番号、連絡先が入力した個人的メモを表示できます。

連絡先カードを表示するには

1. 電話のホーム画面で、**連絡先アイコン**を選択します。
2. **連絡先グループ**画面で、矢印キーを使って連絡先が属しているグループを選択し、**開く**を選択します。



3. 連絡先の名前を選択し、次に**選択**を選択します。

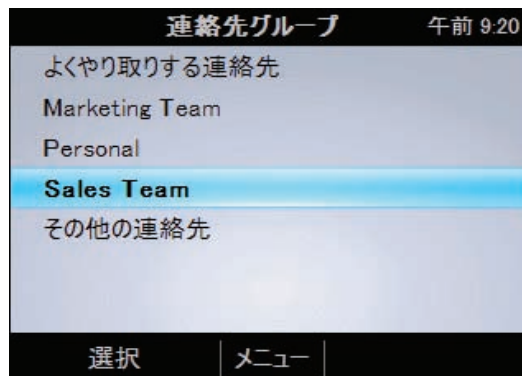

電話をかける

電話をかけるには、受話器を取ってダイヤルするか、IP 電話の UI から連絡先グループを選択して**通話**を選択するか、またはキーパッドを使って連絡先を検索して**通話**を選択します。

電話をかけるには、受話器を取ってダイヤルするか、または次のいずれかを行います

- ホーム画面でユーザが属している**連絡先グループ**を選択し、連絡先の名前を選択し、次に**通話**を選択します。



- キーパッドを使って連絡先を検索します。キーパッドで連絡先名または内線電話番号に対応する数字を押します。たとえば、"Tony Smith" を検索するには、8669*76484 を押します。ここで、"*" は名前と姓の間のスペースです。

電話に出る

電話に出るには

- 電話に出るには、**応答**を選択するか、または受話器を取ります。



- 通話をご自分のボイス メールに直接に転送するには**ボイス メールに転送**を選択します。

電話をミュートにする

電話をミュートにする

- 通話中にご自分をミュートに切り替えるには、電話機のミュートキーを押すか、または**保留**を選択します。



- 電話会議中にご自分以外のすべての人をミュートにするには、**自分以外をミュート**を選択します。

