

MiVoice 6721ip Teléfono Microsoft® Lync™

41-001366-07 REV02

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

AVISO

La información contenida en este documento se considera correcta en todos sus aspectos, pero no está garantizada por Mitel Networks™ Corporation (MITEL®). La información queda sujeta a modificaciones sin previo aviso y en ningún caso debe considerarse la existencia de ningún tipo de compromiso por parte de Mitel o de cualquiera de sus empresas asociadas o subsidiarias. Tanto Mitel, como sus empresas asociadas y subsidiarias no asumen responsabilidad alguna por cualquier error u omisión que pudiera haber en este documento. Se pueden realizar revisiones de este documento o nuevas ediciones para incorporar los cambios.

No se permite la reproducción ni transmisión de partes de este documento por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, para ningún propósito, sin el consentimiento por escrito de Mitel Networks Corporation.

Mitel Networks es una marca registrada de Mitel Networks Corporation.

Otros nombres de productos mencionados en este documento pueden ser marcas registradas de sus respectivas compañías y son reconocidos por medio del presente documento.

MiVoice 6721ip Teléfono Microsoft® Lync™ Guía de inicio rápido

41-001366-07 REV02 - Diciembre 2014

®,™ Marca registrada de MITEL Networks Corporation
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation
Todos los derechos reservados

Teléfono MiVoice 6721ip Lync™	1
Crear o restablecer su Número de Identificación Personal (PIN) de inicio de sesión.	1
Para crear o restablecer su PIN de inicio de sesión	1
Iniciar sesión mediante PIN	2
Para iniciar sesión en su teléfono usando su PIN	2
Configurar su PIN para desbloquear el teléfono	3
Configurar su PIN para desbloquear el teléfono	3
Ver una tarjeta de contacto	4
Para ver una tarjeta de contacto	4
Realizar una llamada	5
Para realizar una llamada, descuelgue el auricular y marque o realice una de las siguientes acciones	5
Recibir una llamada	6
Para recibir una llamada	6
Poner una llamada en silencio	6
Para poner una llamada en silencio	6

TELÉFONO MIVOICE 6721IP LYNC™

El teléfono MiVoice 6721 ip Lync es un teléfono para áreas comunes diseñado para ser utilizado en pasillos, áreas de recepción o salas de descanso. Si desea obtener más información sobre las especificaciones del teléfono para áreas comunes MiVoice 6721ip, consulte la página web de Mitel en www.mitel.com.

CREAR O RESTABLECER SU NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (PIN) DE INICIO DE SESIÓN.

Puede iniciar sesión en el teléfono Lync mediante su Número de Identificación Personal (PIN) de inicio de sesión. Cuando inicie sesión en el teléfono, tendrá acceso a sus grupos de contactos de Lync. Sin embargo, tendrá acceso limitado a ciertas características, como el correo de voz, el calendario y los registros de llamada, además de una funcionalidad reducida.

PARA CREAR O RESTABLECER SU PIN DE INICIO DE SESIÓN

1. En su computadora, realice una de las acciones siguientes:
 - Desde la ventana principal de Lync, haga clic en la flecha junto al botón **Opciones**, haga clic en **Herramientas**, y a continuación haga clic en **Configuración de conferencia de acceso telefónico local**.
 - Abra una Convocatoria de reunión en Microsoft Outlook, y luego haga clic en **¿Olvidó su PIN de acceso telefónico?**
2. Desde la página de configuración de PIN, haga clic en **Iniciar sesión** para crear o restablecer su PIN.



Nota: Dependiendo de la versión de Lync que esté utilizando, la visualización de la pantalla variará ligeramente.



Configuración de conferencia de acceso telefónico local y administración de PIN

Número de identificación personal (PIN)

Antes de establecer el PIN y el id. de conferencia, debe iniciar sesión.


[Iniciar sesión](#)

INICIAR SESIÓN MEDIANTE PIN


Mediante su PIN y su número de teléfono o extensión, puede iniciar sesión en el teléfono y comenzar a comunicarse con sus contactos.

PARA INICIAR SESIÓN EN SU TELÉFONO USANDO SU PIN

1. En la pantalla de Bienvenida del teléfono, seleccione **No**.

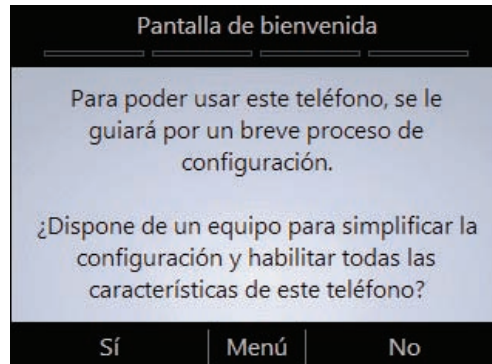

2. Introduzca su número de teléfono o extensión y a continuación seleccione **Siguiente**.

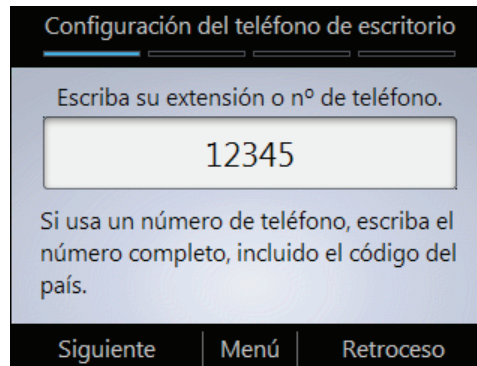

3. Introduzca su **PIN** y a continuación seleccione **Iniciar sesión**.

CONFIGURAR SU PIN PARA DESBLOQUEAR EL TELÉFONO

Por razones de seguridad, el teléfono se bloquea si lo deja inactivo durante un periodo de tiempo (determinado por su equipo de soporte técnico). Para desbloquearlo, utilice su PIN de desbloqueo. Crear un PIN de desbloqueo es parte del proceso de configuración del teléfono.



Nota: Su PIN de desbloqueo es diferente a su PIN de inicio de sesión.

CONFIGURAR SU PIN PARA DESBLOQUEAR EL TELÉFONO

- En la pantalla **Configuración del teléfono de escritorio**, introduzca su PIN en cada casilla de texto y a continuación seleccione **Listo**.

Configuración del teléfono de escritorio

Cree un PIN de 6 dígitos y presione Siguiente.

Vuelva a escribir el nuevo PIN.

Listo | Menú | Retroceso




IMPORTANTE: CUANDO EL TELÉFONO PERMANECE INACTIVO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO, LA SESIÓN SE CIERRA DE FORMA AUTOMÁTICA. (EL PERIODO DE INACTIVIDAD LO DETERMINA SU EQUIPO DE SOPORTE TÉCNICO).

VER UNA TARJETA DE CONTACTO


Una tarjeta de contacto proporciona información sobre la disponibilidad y la presencia de un contacto. Dependiendo del nivel de acceso que un contacto le conceda, podrá ver sus números de teléfonos, información de su calendario, el número de teléfono de su llamada más reciente o una nota personal que el contacto haya escrito.

PARA VER UNA TARJETA DE CONTACTO

1. Desde la pantalla de **Inicio** del teléfono, seleccione el icono **Contactos**.
2. Desde la pantalla **Grupos de contactos**, utilice las teclas de flecha para seleccionar el grupo en el que se encuentra el contacto, y a continuación seleccione **Abrir**.

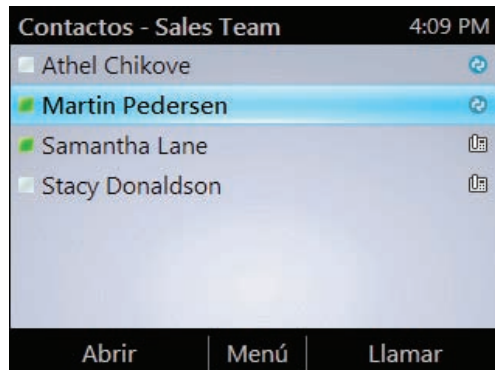

3. Seleccione el nombre del contacto y a continuación **Seleccionar**.

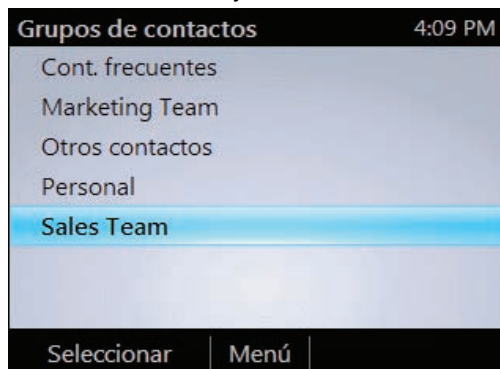

REALIZAR UNA LLAMADA

Para realizar una llamada, puede descolgar el auricular y marcar, seleccionar un grupo de contactos desde la Interfaz de usuario del teléfono IP y seleccionar **Lllamar**, o buscar un contacto a través del teclado y seleccionar **Lllamar**.

PARA REALIZAR UNA LLAMADA, DESCUELQUE EL AURICULAR Y MARQUE O REALICE UNA DE LAS SIGUIENTES ACCIONES

- Desde la pantalla de **Inicio**, seleccione el **Grupo de contactos** en el que se encuentra el usuario, seleccione el nombre del contacto y a continuación seleccione **Lllamar**.



- Buscar un contacto utilizando el teclado. Pulse los números en el teclado que correspondan con el nombre del contacto o con la extensión telefónica. Por ejemplo, para encontrar a "Tony Smith", comience pulsando 8669*76484, donde "*" es el espacio entre el nombre y el apellido.

RECIBIR UNA LLAMADA

PARA RECIBIR UNA LLAMADA

- Para recibir una llamada, seleccione **Contestar** o descuelgue el auricular.



- Para redirigir la llamada entrante directamente a su correo de voz, seleccione **A correo de voz**.

PONER UNA LLAMADA EN SILENCIO

PARA PONER UNA LLAMADA EN SILENCIO

- Para silenciarse a sí mismo mientras está en una llamada, pulse la tecla **Silenciar** del teléfono o seleccione **Poner en espera**.



- Para silenciar a todos los participantes excepto a sí mismo durante una llamada de conferencia, seleccione **Silenciar a todos menos a mí**.

