

MiVoice 6721ip Microsoft® Lync™ 전화기

41-001366-08 REV02

빠른 시작 가이드

NOTICE

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Networks™ Corporation (MITEL®). The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes.

No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

Trademarks

Mitel is a trademark of Mitel Networks Corporation.

Other product names mentioned in this document may be trademarks of their respective companies and are hereby acknowledged.

MiVoice 6721ip Microsoft® Lync™ 전화기 빠른 시작 가이드

41-001366-08 REV02 - December 2014

®,™ Trademark of Mitel Networks Corporation
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation
All rights reserved

MiVoice 6721ip Lync ™ 전화기	1
로그인 PIN (개인 식별 번호) 생성 또는 재설정	1
로그인 PIN 생성 또는 재설정	1
PIN 을 사용하여 로그인	2
PIN 을 사용하여 전화기에 로그인	2
전화기 잠금 해제 PIN 구성	3
전화기 잠금 해제 PIN 구성	3
대화 상대 카드 보기	4
대화 상대 카드 보기	4
전화 걸기	5
전화를 걸려면 , 송수화기를 들고 다이얼 버튼을 누르거나 다음 중 하나를 수행하십시오. . .	5
전화 받기	6
전화 받기	6
통화 음소거	6
통화 음소거	6

MIVOICE 6721IP LYNC™ 전화기

MiVoice 6721ip Lync 전화기는 복도, 로비 또는 휴게실 등 공공 장소에서 사용하도록 고안된 일반 전화기입니다. MiVoice 6721ip 일반 전화기 사양에 대한 제한 내용은 다음 Mitel 웹사이트를 참조하십시오 :

www.mitel.com.

로그인 PIN(개인 식별 번호) 생성 또는 재설정

로그인 PIN(개인 식별 번호)을 사용하여 Lync에 로그인할 수 있습니다. 전화기에서 로그인하면 Lync 대화 상대 그룹에 액세스할 수 있습니다. 그러, 음성 메일, 일정 및 통화 기록과 같은 특정 기능뿐만 아니라 제한적 기능에 대해서는 제한된 액세스 권한을 가지게 됩니다.

로그인 PIN 생성 또는 재설정

1. 컴퓨터에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Lync 기본 창에서 **옵션** 단추 옆의 화살표를 클릭하고 **도구**를 클릭한 다음 **전화 접속 회의 설정**를 클릭합니다.
 - Microsoft® Outlook® 모임요청을 열고 나서 **전화 접속 PIN 을 잊으셨습니까?** 를 클릭합니다.
2. PIN 설정 페이지에서 **로그인**을 클릭하여 PIN 을 생성하거나 재설정합니다.



참고 : 사용 중인 Lync 버전에 따라 사용자의 화면이 다음 그림과 약간 다르게 표시될 수도 있습니다.



전화 접속 회의 설정 및 PIN 관리

개인 ID 번호(PIN)

PIN 및 전화 회의 ID를 설정하려면 먼저 로그인해야 합니다.


[로그인](#)

PIN을 사용하여 로그인


PIN 및 전화번호나 내선 번호를 사용하여 전화기에 로그인한 후 대화 상대와 통신을 시작할 수 있습니다.

PIN을 사용하여 전화기에 로그인

1. 전화기 시작 화면에서 **아니요**를 선택합니다.

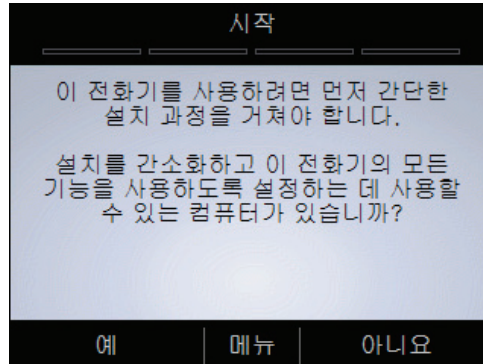

2. 전화 번호 또는 내선 번호를 입력한 후, **다음**을 선택합니다.

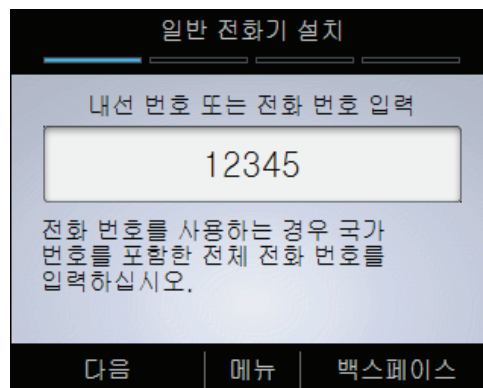

3. **PIN** 을 입력하고 **로그인**을 선택합니다.

전화기 잠금 해제 PIN 구성

보안을 위해, 지원 팀에서 지정한 일정 시간 동안 전화기를 사용하지 않으면 전화기가 잠깁니다. 전화기의 잠금을 해제하려면 잠금 해제 PIN 을 사용하십시오. 잠금 해제 PIN 생성은 전화기 설정 프로세스의 일부입니다.



참고 : 잠금 해제 PIN 은 로그인 PIN 과 다릅니다.

전화기 잠금 해제 PIN 구성

- **일반 전화기 설치** 화면의 각 입력란에 해당 PIN 을 입력하고, **완료**를 선택합니다.

일반 전화기 설치

6자리 전화 잠금 해제 PIN을 만든 후 [다음]을 누르십시오.

새 PIN을 다시 입력하십시오.

완료 | 메뉴 | 백스페이스




중요 : 일정 시간 동안 전화기를 사용하지 않으면 자동으로 로그아웃됩니다. (유효 기간은 지원 팀에서 지정합니다.)

대화 상대 카드 보기


대화 상대 카드는 대화 상대의 참석 가능성 및 현재 상태에 대한 세부 정보를 제공합니다. 대화 상대가 사용자에게 부여하는 액세스 수준에 따라, 화 상대의 전화 번호, 일정 정보, 최근 통화 내역 및 / 또는 개인 메모를 볼 수 있습니다.

대화 상대 카드 보기

1. 전화기의 **집** 화면에서 **대화 상대** 아이콘을 선택합니다.
2. **대화 상대 그룹** 화면에서, 화살표 키를 사용하여 원하는 대화 상대가 있는 그룹을 선택하고, **열기**를 선택합니다.

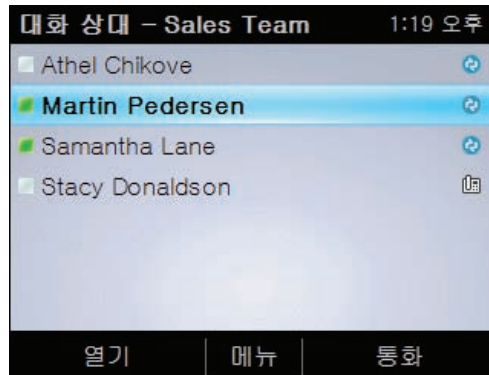

3. 대화 상대의 이름을 선택하고 **선택**을 선택합니다.

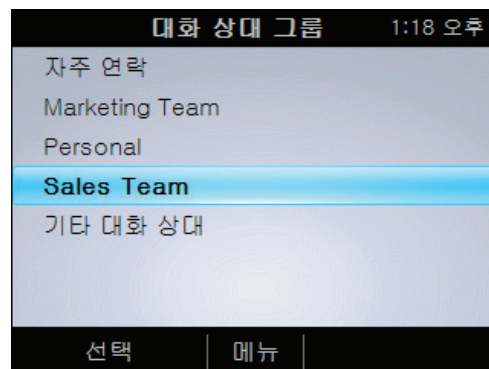

전화 걸기

전화를 걸려면, 송수화기를 들고 다이얼 버튼을 누르거나, IP 폰 UI에서 대화 상대 그룹을 선택한 후 **통화**를 선택하거나, 키패드를 사용하여 대화 상대를 검색하고 **통화**를 선택합니다.

전화를 걸려면, 송수화기를 들고 다이얼 버튼을 누르거나 다음 중 하나를 수행하십시오.

- **집** 화면에서 사용자가 있는 **대화 상대 그룹**과 대화 상대의 이름을 차례로 선택하고 **통화**를 선택합니다.



- 키패드를 사용하여 대화 상대를 검색합니다. 대화 상대 이름 또는 내선 전화 번호에 해당하는 키패드의 숫자를 누릅니다. 예를 들어, "TonySmith"를 찾으려면 8669*76484를 누릅니다. 여기에서 "*" 는 이름과 성 사이의 공백을 나타냅니다.

전화 받기

전화 받기

- 전화를 받으려면 **응답**을 선택하거나 송수화기를 듭니다.



- 발신자를 바로 음성 메일로 착신 전환하려면 **음성 메일로**를 선택합니다.

통화 음소거

통화 음소거

- 통화 중 자신의 음성을 차단하려면 전화기의 **음소거** 키를 누르거나 **대기**를 선택합니다.



- 전화 회의 중 자신을 제외한 모든 사람들의 음성을 차단하려면 **나를 제외하고 모두 음소거**를 선택합니다.

