

MiVoice 6721ip Telefone Microsoft® Lync™

41-001366-10 REV02

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

AVISO

As informações contidas neste documento provavelmente são precisas em todos os aspectos, mas não são garantidas pela Mitel Networks™ Corporation (MITEL®). As informações estão sujeitas à alteração sem aviso prévio e não devem ser consideradas, de nenhuma forma, como um comprometimento da Mitel nem de qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias. A Mitel e suas afiliadas e subsidiárias assumem nenhuma responsabilidade por quaisquer erros ou omissões neste documento. Revisões ou novas edições deste documento podem ser lançadas para incorporar essas alterações.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida nem transmitida de nenhuma forma nem por qualquer meio - eletrônico ou mecânico - para qualquer finalidade sem a permissão por escrito da Mitel Networks Corporation.

Mitel Networks é uma marca comercial da Mitel Networks Corporation.

Os nomes de outros produtos mencionados neste documento podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas e, por este meio, são reconhecidos.

MiVoice 6721ip Telefone Microsoft® Lync™ Guia de Referência Rápida

41-001366-10 REV02 - Dezembro 2014

®,™ Marca comercial da Mitel Networks Corporation
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation
Todos os direitos reservados

MiVoice 6721ip Lync™ Phone	1
Criar ou redefinir seu número PIN (Código de Identificação Pessoal)	1
Para criar ou redefinir seu número PIN	1
Conectar-se usando o PIN	2
Para se conectar pelo telefone usando o PIN	2
Configurar seu PIN para desbloquear o telefone	3
Para configurar o PIN de desbloqueio do telefone	3
Exibir o cartão de um contato	4
Para exibir o cartão de um contato	4
Fazer uma chamada	5
Para fazer uma chamada, tire o fone do gancho e disque, ou siga uma das seguintes instruções	5
Receber uma chamada	6
Para receber uma chamada	6
Silenciar uma chamada	6
Para silenciar uma chamada	6

MIVOICE 6721IP LYNC™ PHONE

O telefone MiVoice 6721ip Lync é um telefone destinado a áreas comuns, projetado para ser usado em saguões ou salas de convivência. Para mais informações sobre as especificações do telefone MiVoice 6721ip, consulte o site da Mitel em www.mitel.com.

CRIAR OU REDEFINIR SEU NÚMERO PIN (CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL)

Você pode se conectar ao Lync com seu número PIN (Código de Identificação Pessoal). Ao se conectar pelo telefone, você terá acesso aos seus grupos de contato Lync. No entanto, você terá acesso limitado a determinadas funções, como correio de voz, calendário e logs de chamada, bem como facilidades limitadas.

PARA CRIAR OU REDEFINIR SEU NÚMERO PIN

1. No computador, siga uma das seguintes instruções:
 - Na janela principal do Lync, clique na seta ao lado do botão **Opções**, clique em **Ferramentas**, e em **Configurações de Conferência Discada**.
 - Abra um convite para reunião no Microsoft Outlook, e em seguida clique em **Esqueceu seu PIN de discagem?**
2. Na página de configurações de PIN, clique em **Entrar** para criar ou redefinir seu PIN.



Observação: Dependendo da versão Lync que está a utilizar, a sua tela pode ter uma aparência ligeiramente diferente da apresentada.



Configurações de Conferência Discada e Gerenciamento de PIN

PIN (Número de Identificação Pessoal)

Para definir seu PIN e a ID da Conferência, você deve primeiro entrar.


Entrar

CONECTAR-SE USANDO O PIN


Com seu PIN e número do telefone ou do ramal, você pode se conectar pelo telefone e se comunicar com seus contatos.

PARA SE CONECTAR PELO TELEFONE USANDO O PIN

1. Na tela de boas vindas do telefone, selecione **Não**.

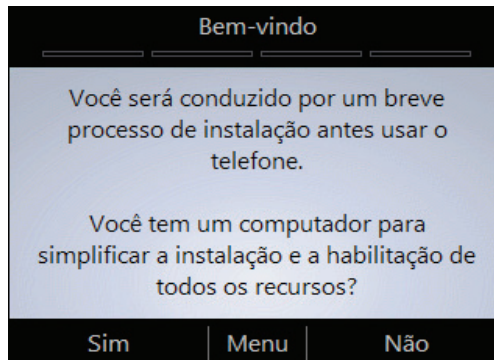

2. Digite o número do seu telefone ou o ramal e selecione **Avançar**.

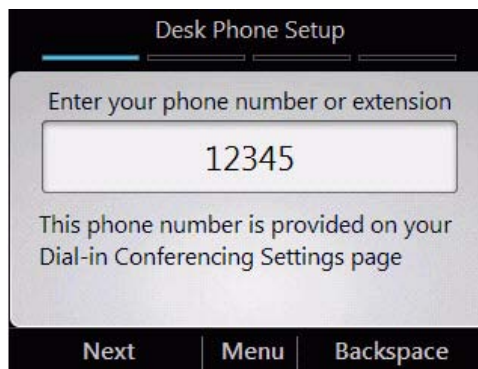

3. Digite seu **PIN**, e selecione **Entrar**.

CONFIGURAR SEU PIN PARA DESBLOQUEAR O TELEFONE

Por medida de segurança, o telefone é bloqueado após um determinado tempo sem uso (definido pela equipe de suporte-te). Para liberá-lo, use o PIN de desbloqueio. Criar um PIN de desbloqueio faz parte do processo de configuração do telefone.



Observação: O PIN de desbloqueio é diferente do PIN de assinatura.

PARA CONFIGURAR O PIN DE DESBLOQUEIO DO TELEFONE

- Na tela **Configuração do Telefone**, digite o PIN em cada caixa de texto e selecione **Concluído**.

Instalação do Telefone de Mesa

Crie um PIN de 6 dígitos p/ desbloq. telefone e press. Avançar.

Reinsira o novo PIN.

Concluído | Menu | Backspace




IMPORTANTE: O TELEFONE SE DESCONECTA APÓS UM PERÍODO SEM USO. (O PERÍODO OCIOSO É DETERMINADO PELA EQUIPE DE SUPORTE.)

EXIBIR O CARTÃO DE UM CONTATO


Um cartão de contato fornece detalhes sobre a disponibilidade e presença de uma pessoa. Dependendo do nível de acesso concedido por um contato a você, é possível ver seu número do telefone, informações de compromissos, o número de sua chamada mais recente e/ou uma observação que a pessoa tenha escrito.

PARA EXIBIR O CARTÃO DE UM CONTATO

1. Da tela **Inicial** do telefone, selecione o ícone **Contatos**.
2. Da tela **Grupos de Contatos**, use as setas para selecionar o grupo de contatos em que o contato se encontra e selecione **Abrir**.

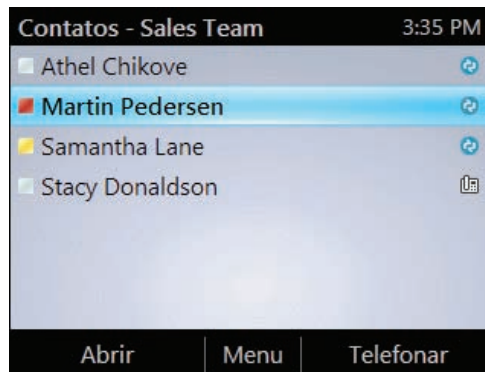

3. Selecione o nome do contato e escolha **Selecionar**.

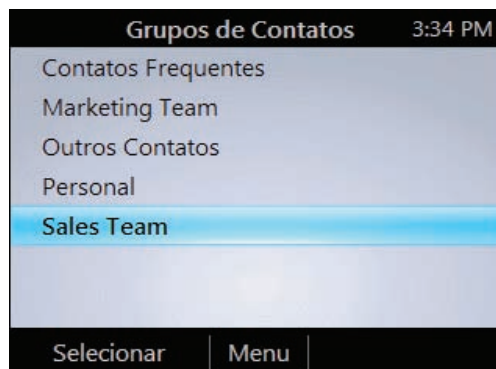


FAZER UMA CHAMADA

Para fazer uma chamada, você pode tirar o fone do gancho e discar, selecionar um contato do grupo da tela do Telefone IP e selecionar **Telefonar**, ou buscar um contato usando o teclado e selecionar **Telefonar**.

PARA FAZER UMA CHAMADA, TIRE O FONE DO GANCHO E DISQUE, OU SIGA UMA DAS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- Da tela **Inicial**, selecione o **Grupo de Contato** em que o usuário está, selecione o nome do contato e **Telefonar**.

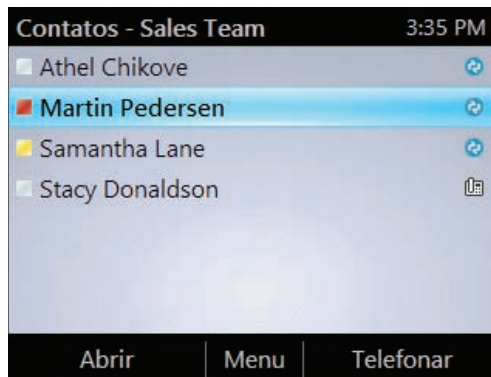

- Procure um contato usando o teclado. Pressione os números do teclado correspondentes ao nome do contato ou ramal telefônico. Por exemplo, para encontrar "Tony Smith", comece pressionando 8669*76484, em que "*" é o espaço entre o primeiro e o último nome.

RECEBER UMA CHAMADA

PARA RECEBER UMA CHAMADA

- Para receber uma chamada, selecione **Atender** ou tire o fone do gancho.



- Para enviar o chamador direto para a caixa postal, selecione **Para Caixa Postal**.

SILENCIAR UMA CHAMADA

PARA SILENCIAR UMA CHAMADA

- Para ativar o mudo do microfone quando estiver em uma chamada, pressione a tecla **Ativar mudo** no telefone ou selecione **Em espera**.



- Para ativar o mudo de todos, menos de você, durante uma conferência telefônica, selecione **Ativar Mudo de Todos Menos Eu**.

