

Telefon MiVoice 6725ip Microsoft® Lync™

41-001367-03 REV02

KURZANLEITUNG

HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nach Auffassung von Mitel Networks™ Corporation (MITEL®) in jeder Hinsicht genau. Dennoch übernimmt MITEL keine Garantie für die Genauigkeit dieser Informationen. Die Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern und können nicht als Verpflichtung seitens Mitel, ihrer Tochtergesellschaften oder Niederlassungen ausgelegt werden. Mitel, ihre Tochtergesellschaften und Niederlassungen übernehmen keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Möglicherweise werden notwendige Änderungen in Überarbeitungen oder Neuauflagen dieses Dokuments veröffentlicht.

Dieses Dokument darf weder elektronisch noch mechanisch ohne schriftliche Genehmigung von Mitel Networks Corporation vervielfältigt oder weitergegeben werden.

Mitel Networks ist eine Marke der Mitel Networks Corporation.

Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Unternehmen sein und gelten hiermit als anerkannt.

Telefon MiVoice 6725ip Microsoft® Lync™ Kurzanleitung

41-001367-03 REV02 - Dezember 2014

®,™ Marke der Mitel Networks Corporation
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation
Alle Rechte vorbehalten

MiVoice 6725ip Lync™ Telefon 1

 Anschliessen Ihres Telefons 1

 Anschliessen Ihres Telefons 1

 Anmelden mittels Lync 3

 Anmelden mittels Lync 3

 Anmelden mittels einer Persönlichen Identifikationsnummer (PIN) 4

 Anmelde-PIN erstellen oder zurücksetzen 4

 Anmelden an Ihrem Telefon mittels PIN 5

 Konfigurieren Ihrer PIN zum Entsperren des Telefons 6

 Konfigurieren Ihrer PIN zum Entsperren des Telefons 6

 TelefonEinstellungen anpassen 7

MIVOICE 6725IP LYNC™ TELEFON

Das MiVoice 6725ip Lync Telefon ist für den Einsatz als „Information-Worker Telefon“ konzipiert. Weitere Informationen zu den technischen Daten des Telefons finden Sie auf der MiVoice 6725ip Lync Telefon Mitel-Homepage unter www.mitel.com/product-service/mivoice-6725-lync-phone.

ANSCHLIESSEN IHRES TELEFONS

ANSCHLIESSEN IHRES TELEFONS

1. Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in die Netzbuchse auf der Rückseite des MiVoice 6725ip-Telefonapparates, die mit LAN gekennzeichnet ist.
2. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in die Netzbuchse an der Wand.
3. Stecken Sie das Ende des Stromkabels in die runde Buchse auf der Rückseite des Telefons.



Hinweis: Der Anschluss an 230V Wechselstrom ist optional, wenn Sie Power over Ethernet (PoE) verwenden.

4. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Steckdose. Die Displaybeleuchtung geht an und das Telefon startet. (der Anschluss an Wechselstrom ist optional.)




Hinweis: Der Anschluss an 230V Wechselstrom ist optional, wenn Sie Power over Ethernet (PoE) verwenden.


5. Verbinden Sie ein Ende der Hörer-Anschlussschnur mit dem Hörer.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Hörerkabel vollständig in die RJ11-Buchse des Hörers eingerastet ist.

6. Verbinden Sie das andere Ende der Hörer-Anschlussschnur mit der RJ11-Buchse mit der Kennzeichnung  auf der Rückseite des Telefons.
7. (Optional) Verbinden Sie das A-Ende (größer, rechteckig) des USB-Kabels mit dem USB-Port an Ihrem Computer.
8. (Optional) Verbinden Sie das B-Ende (kleiner, quadratisch) des USB-Kabels mit der Rückseite des Telefons.

9. Sobald die Kabel angeschlossen sind, können Sie eine Animation sehen, die zeigt, dass Sie auf **OK** am Telefon drücken müssen. Nachdem Sie auf Auswählen gedrückt haben, werden Sie aufgefordert eine Sprache zu wählen.

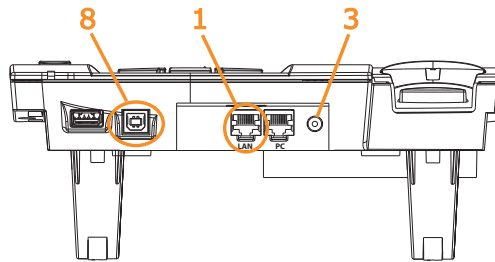

Hinweis: Der USB-A-Port am Telefon ist zurzeit durch die Software deaktiviert.

ANMELDEN MITTELS LYNC


Wenn Lync auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie den Telefonanmeldeprozess vereinfachen, indem Sie das USB-Kabel Ihres Computers mit Ihrem Telefon verbinden.

ANMELDEN MITTELS LYNC

1. Sollten Sie es noch nicht getan haben, dann verbinden Sie das A-Ende (größer, rechteckig) des USB-Kabels mit dem USB-Port Ihres Computers und das B-Ende (abgewinkelt, kleiner, quadratisch) des USB-Kabels mit der Rückseite des Telefons.



2. Die Verbindung wird erkannt und Sie werden aufgefordert, Ihren Benutzernamen und Passwort an Ihrem Computer einzugeben. Wenn Sie Lync mit Office 365 verwenden, geben Sie Ihren Benutzernamen als *benutzername@domain.com* (z. B. michaelh@acme.com). Wenn Sie Lync nicht mit Office 365 verwenden, geben Sie Ihren Benutzernamen als *domain\benutzername* (z. B. acme\michaelh) ein. Das Telefon startet den Anmeldeprozess..

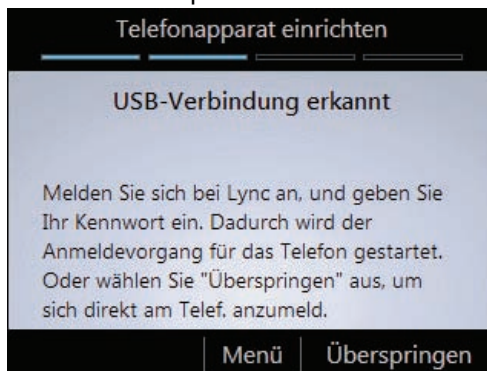

Hinweis: Wenn Sie Lync so konfiguriert haben, dass ein anderes Audiogerät verwendet wird, z. B. ein Headset, müssen Sie in Lync das ausgewählte Gerät ändern. Öffnen Sie an Ihrem Computer Lync und klicken Sie unten links im Hauptfenster von Lync auf das Symbol für das Standardgerät, klicken Sie auf Audiogeräte-Einstellungen und wählen Sie dann das MiVoice 6725ip als Ihr Audiogerät.

ANMELDEN MITTELS EINER PERSÖNLICHEN IDENTIFIKATIONSNUMMER (PIN)

Wenn Lync nicht auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie sich bei Lync anmelden, indem Sie eine Persönliche Identifikationsnummer (PIN) verwenden. Auf bestimmte Funktionen wie z.B. Voicemail, Kalender und Anrufprotokolle haben Sie jedoch keinen oder eingeschränkten Zugriff.

ANMELDE-PIN ERSTELLEN ODER ZURÜCKSETZEN

1. Führen Sie an Ihrem Computer bitte einen der folgenden Schritte aus:
 - Öffnen Sie eine Microsoft Outlook-Besprechungsanfrage und klicken Sie auf **Einwahl-PIN vergessen?**.
 - Öffnen Sie eine leere Webseite und geben Sie in der Adresszeile Ihres Internetbrowsers die Adresse der Einwahlkonf.-Einstellungsseite ein, die Ihnen von Ihrem Supportteam bereitgestellt wurde. Zum Beispiel: <https://dialin.yourdomain.com>.
2. Auf der Seite mit den PIN-Einstellungen, klicken Sie auf **Anmelden**, um Ihre PIN zu erstellen oder zurückzusetzen.



Hinweis: Abhängig von der Lync-Version, die Sie verwenden, kann Ihre Anzeige von der folgenden Anzeige leicht abweichen.



Einstellungen für Einwahlkonferenzen und PIN-Verwaltung


Persönliche Identifikationsnummer (PIN-Nummer)

Sie müssen sich anmelden, um die PIN und Konferenzkennung festzulegen.


[Anmelden](#)

ANMELDEN AN IHREM TELEFON MITTELS PIN

1. Wenn Sie keinen Computer an das Telefon angeschlossen haben, wählen Sie **Nein** auf dem Begrüßungsbildschirm.

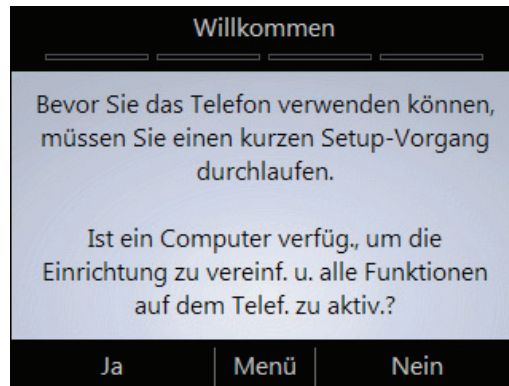

2. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder Durchwahl ein und wählen Sie **Weiter**.

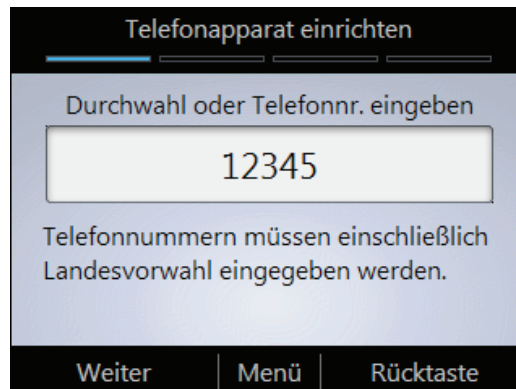


3. Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie **Anmelden**.

KONFIGURIEREN IHRER PIN ZUM ENTSPERREN DES TELEFONS

Zum Schutz der persönlichen Daten wird das Telefon nach einem bestimmten Zeitraum gesperrt, wenn es nicht benutzt wird (vom Lync Server Administrator festgelegter Zeitraum). Verwenden Sie zum Entsperren die Entsperr-PIN. Während des Setup-Vorgangs des Telefonapparates werden Sie aufgefordert, eine PIN zum Entsperren Ihres Telefons zu erstellen.

KONFIGURIEREN IHRER PIN ZUM ENTSPERREN DES TELEFONS

- Geben Sie im Bildschirm **Telefonapparat einrichten** in die beiden Textfelder Ihre PIN ein und wählen Sie **Fertig**.

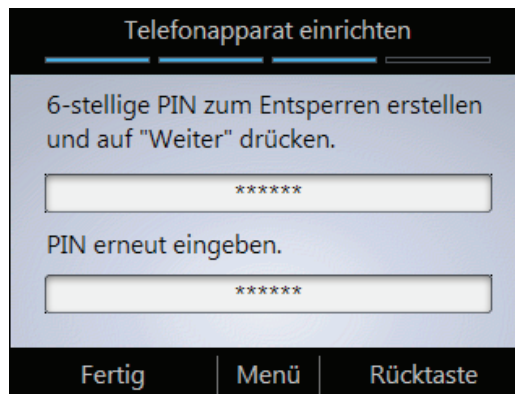

Telefonapparat einrichten

6-stellige PIN zum Entsperren erstellen und auf "Weiter" drücken.

PIN erneut eingeben.

Fertig | Menü | Rücktaste




WICHTIG:BLEIBT DAS TELEFON FÜR EINEN BESTIMMTEN ZEITRAUM UNBENUTZT, MELDET ES SICH AUTOMATISCH AB. (DER ZEITRAUM, IN DEM DAS TELEFON UNGENUTZT IST, WIRD VON IHREM LYNC SERVER ADMINISTRATOR FESTGELEGT.)

TELEFONEINSTELLUNGEN ANPASSEN

Um den Setup-Vorgang des Telefonapparates abzuschließen, werden Sie aufgefordert Ihre Telefoneinstellungen anzupassen, z.B. der Zeitzone, des Datums und des Zeitformats.

Telefoneinstellungen anpassen

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Telefonapparat einrichten Weiter**.
2. Wählen Sie Ihre Zeitzone, Ihr Datum und das Zeitformat und gehen Sie dann auf **Weiter**.
3. Wählen Sie **Fertig**, damit Sie Ihr Telefon verwenden können oder wählen Sie **Einstellungen** für weitere Optionen.

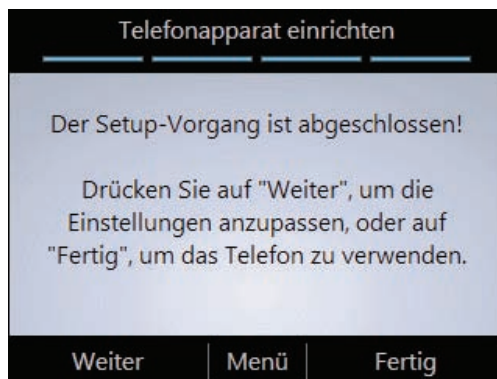

Hinweis: Nachdem der Telefonapparat eingerichtet ist, können Sie jederzeit in das Einstellungsmenü gelangen, indem Sie auf **Menü** gehen und dann Einstellungen wählen.



mitel.com

© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. The Mitel word and logo are trademarks of Mitel Networks Corporation. Any reference to third party trademarks are for reference only and Mitel makes no representation of ownership of these marks.