

MiVoice 6725ip Microsoft® Lync™ 电话机

41-001367-05 REV02

快速入门指南

NOTICE

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Networks™ Corporation (MITEL®). The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes.

No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

Trademarks

Mitel is a trademark of Mitel Networks Corporation.

Other product names mentioned in this document may be trademarks of their respective companies and are hereby acknowledged.

MiVoice 6725ip Microsoft® Lync™ 电话机 快速入门指南

41-001367-05 REV02 - December 2014

®,™ Trademark of Mitel Networks Corporation
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation
All rights reserved

MiVoice 6725ip Lync™ 电话机	1
安装电话	1
安装电话时	1
使用 Lync 登录	2
使用 Lync 登录时	2
使用个人识别号码 (PIN) 登录	3
创建或重置登录 PIN 时	3
使用您的 PIN 登录电话时	4
配置您的 PIN 为电话解锁	5
配置您的 PIN 为电话解锁时	5
自定义您的电话	6

MIVOICE 6725IP LYNC™ 电话机

MiVoice 6725ip Lync 电话机专为信息工作者设计。如欲详细了解 MiVoice 6725ip Lync 电话机的规格，请访问 Mitel 网站：www.mitel.com/product-service/mivoice-6725-lync-phone。

安装电话

安装电话时

1. 将网络电缆的一端插入 MiVoice 6725ip 桌面电话后面标有“LAN”字样的网线插孔。
2. 将网络电缆的另一端插入墙上的网线插孔。
3. 将电源线的圆头一端连接到电话后面。



注：若使用以太网供电 (PoE)，则可选择使用交流电源。

4. 将电源线的另一端插入电源插座。显示屏会亮起，然后电话将启动。




注：若使用以太网供电 (PoE)，则可选择使用交流电源。

5. 将听筒线的一端与听筒连接。



注：确保将听筒线完全插入听筒的 RJ11 插孔。

6. 将听筒线的另一端插入电话后面标有 j 字样的 RJ11 插孔。
7. (可选) 将 USB 电缆的 A 端 (较大，呈长方形) 插入计算机上的 USB 端口。
8. (可选) 将 USB 电缆的 B 端 (较小，呈正方形) 连接至电话后面。
9. 电缆一旦顺利连接，您便会看到一个动画，指示您按电话上的**确定**按钮。按选定按钮后，您还需要选择语言。

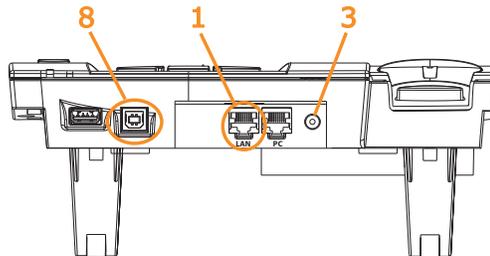


注：此时，电话上的 USB A 连接线将被软件禁用。

使用 LYNC 登录


如果您的计算机上安装有 Lync 软件，您便可通过将计算机的 USB 电缆连接至电话来简化电话登录过程。

使用 LYNC 登录时

1. 如果您尚未这样做，则可将 USB 电缆的 A 端（较大，呈长方形）插入计算机上的 USB 端口，并将 USB 电缆的 B 端（较小，呈正方形）连接到电话后面。

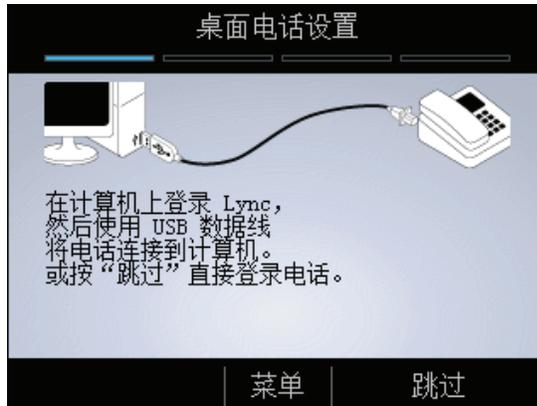

2. 当您的计算机检测到连接时，您将被提示输入用户名和密码。如果您使用 Lync with Office 365 软件，请用 `username@domain.com` 格式输入您的用户名，比如 `georgeb@acme.com`。如果您没有使用 Office 365，请用 `domain\username` 格式输入您的用户名，比如 `acme\georgeb`。然后电话将开始登入系统。

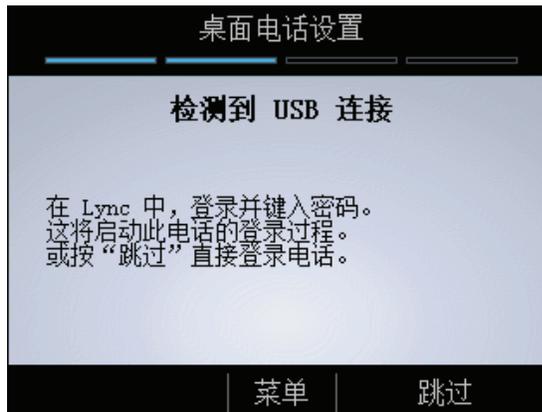

注：如果您已将 Lync 配置为使用其他音频设备，例如听筒，那么您必须在 Lync 中修改所选定的设备。在您的计算机上打开 Lync，并在 Lync 主窗口的左下部点击“主设备”图标，再点击“音频设备设置”，然后选择 MiVoice 6725ip 作为您的音频设备。

使用个人识别号码 (PIN) 登录

如果您的计算机上没有安装 Lync 软件，您可以使用登录时的个人识别号码 (PIN) 登录 Lync。不过，您在使用某些功能时将会受限，例如语音邮件、日历和呼叫日志以及其他精简功能。

创建或重置登录 PIN 时

1. 在您的计算机上，选择如下一种操作：
 - 请打开一个 Microsoft® Outlook® 会议请求，然后点击 **忘记了您的拨入 PIN?**
 - 打开一个网页，然后在网络浏览器的地址栏中输入由您的支持团队所提供的“拨入式会议设置”页面的网址。例如：<https://dialin.yourdomain.com>。
2. 在 PIN 设置页面中点击**登录**，然后创建或重置您的 PIN。




注：根据您正在使用的 Lync 电话机的软件版本，您所看到的界面可能和下面的示例有稍许不同。




使用您的 PIN 登录电话时

1. 如果您没有将电话连接至计算机，可在欢迎屏幕中选择否。

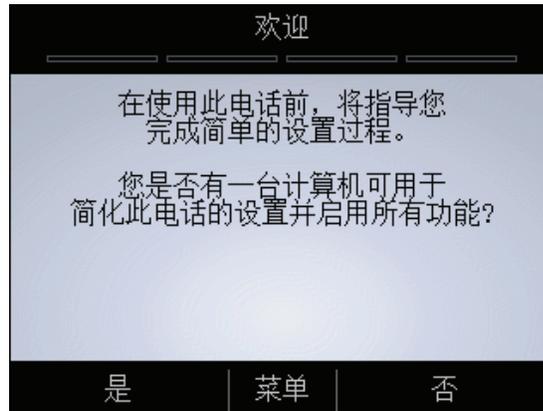

2. 输入您的电话号码或分机号码，然后选择下一步。

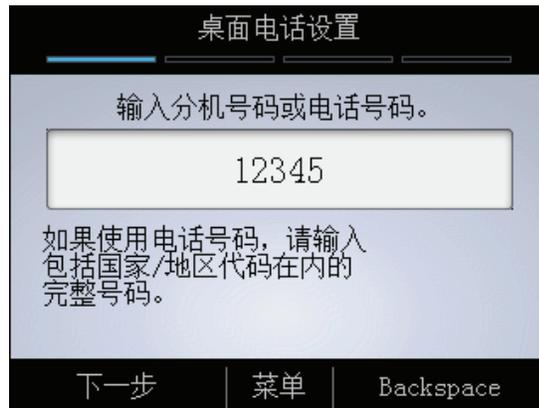


3. 输入您的 PIN，然后选择登录。

配置您的 PIN 为电话解锁

为安全起见，如果在一段时间内（时间的长短取决于支持团队的设置）未进行任何操作，电话将被锁定。若要解除锁定状态，请使用您的解锁 PIN。在“桌面电话设置”过程中，将提示您创建一个可用来为电话解锁的 PIN。

配置您的 PIN 为电话解锁时

- 在桌面电话设置屏幕中，在每个文字框中输入您的 PIN，然后选择完成。

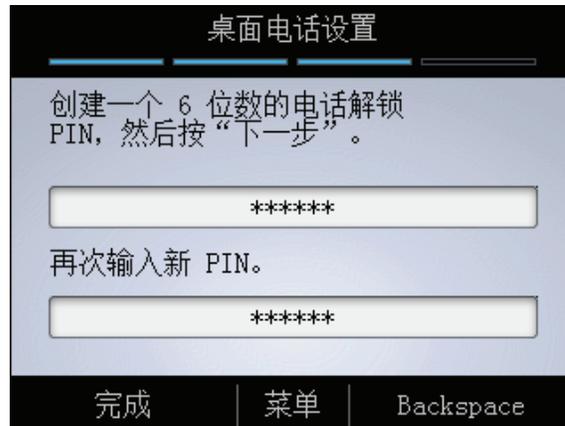


重要说明：当电话闲置一段时间后，它将自动退出登录。（闲置时间取决于 Lync 服务器管理员的设置。）

自定义您的电话

结束“桌面电话设置”过程时，将提示您自定义电话的设置，例如时区、日期和时间格式。

自定义您的电话时

1. 在**桌面电话设置**屏幕中选择**下一步**。
2. 选择您的时区、日期格式和时间格式，然后选择**下一步**。
3. 选择**完成**即可开始使用电话，或者选择**设置**以设定更多选项。

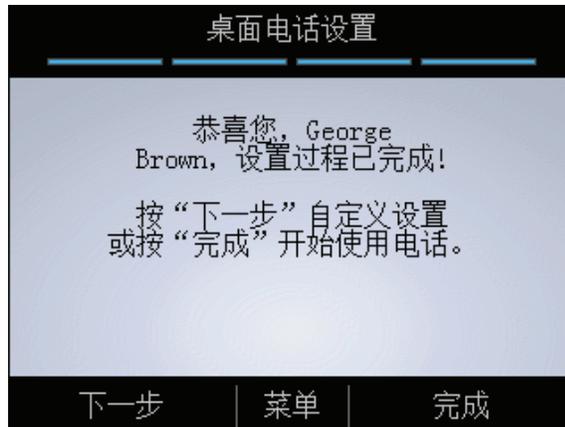

注：电话设置完毕后，您可以通过选择**菜单**按钮，然后选择“设置”，随时访问“设置”菜单。

