

MiVoice 6725ip Microsoft® Lync™ Phone

41-001367-06 REV02

クイックスタートガイド

NOTICE

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Networks™ Corporation (MITEL®). The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes.

No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

Trademarks

Mitel is a trademark of Mitel Networks Corporation.

Other product names mentioned in this document may be trademarks of their respective companies and are hereby acknowledged.

MiVoice 6725ip Microsoft® Lync™ Phone クイック スタート ガイド

41-001367-06 REV02 - December 2014

®,™ Trademark of Mitel Networks Corporation
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation
All rights reserved

MiVoice 6725ip Lync™ Phone.....	1
電話機の準備	1
電話機の準備	1
Lync によるサインイン	2
Lync によるサインイン	2
個人識別番号 (PIN) によるサインイン	3
サインイン用 PIN の作成またはリセット	3
PIN を使ってサインインするには	4
電話をアンロックするための PIN の設定	5
電話をアンロックするための PIN を設定するには	5
電話機のカスタマイズ	6

MIVOICE 6725IP LYNC™ PHONE

MiVoice 6725ip Lync 電話機は、情報処理従業員用に設計されています。電話機の仕様の詳細については、MiVoice 6725ip Lync Phone のウェブ サイト www.mitel.com/product-service/mivoice-6725-lync-phone をご覧ください。

電話機の準備

電話機の準備

1. ネットワーク ケーブルの一方の端を、 MiVoice 6725ip デスク電話機の背面の "LAN" というマークがついているネットワーク ジャックに接続します。
2. ネットワーク ケーブルのもう一方の端を壁面のネットワーク ジャックに接続します。
3. 電話機コードの丸くなっている方の端を電話機の背面に接続します。



ご注意 : Power over Ethernet (PoE) を使用している場合、 AC 電源の接続は任意です。

4. コードのもう一方の端をコンセントに接続します。ディスプレイ画面がオンになり、電話機が起動します (AC 電源接続は任意です)。






ご注意 : Power over Ethernet (PoE) を使用している場合、 AC 電源の接続は任意です。

5. 受話器コードの一方の端を受話器に接続します。



ご注意 : 受話器コードが受話器の RJ11 ジャックにしっかりと挿入されていることを確認してください。

6. 受話器コードのもう一方の端を、電話機に背面の   というマークがついている RJ11 ジャックに接続します。
7. (任意) USB ケーブルの Type A の端 (大きい、長方形) をコンピュータの USB ポートに接続します。
8. (任意) USB ケーブルの Type B の端 (小さい、正方形) を電話機の背面に接続します。
9. ケーブルの接続が完了すると、アニメーションが表示され、電話機の **OK** ボタンを押すよう指示されます。選択ボタンを押した後、言語の選択を求められる場合があります。

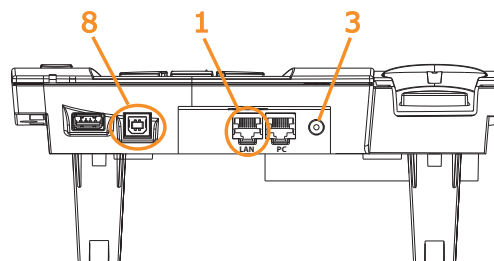


ご注意 : 電話機上の USB Type A の接続は、この時点ではソフトウェアによって無効にされています。

LYNCによるサインイン


ご使用のコンピュータに Lync ソフトウェアがインストールされている場合、コンピュータと電話機を USB ケーブルで接続することによって電話機のサインイン プロセスを簡素化することができます。

LYNCによるサインイン

1. (USB ケーブルをまだ接続していない場合) USB ケーブルの Type A の端 (大きい、長方形) をコンピュータの USB ポートに接続し、USB ケーブルの Type B の端 (小さい、正方形) を電話機の背面に接続します。

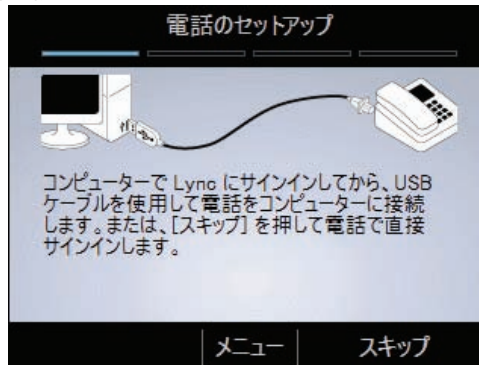

2. 接続が検知され、ユーザー名とパスワードが要求されます。Lync を Office 365 で使用している場合、ユーザー名を *username@domain.com* (例えば、*georgeb@acme.com*) として入力します。Office 365 を使用していない場合、ユーザー名を *domainusername* (例えば、*acme\georgeb*) として入力します。電話がサインインプロセスを開始します。

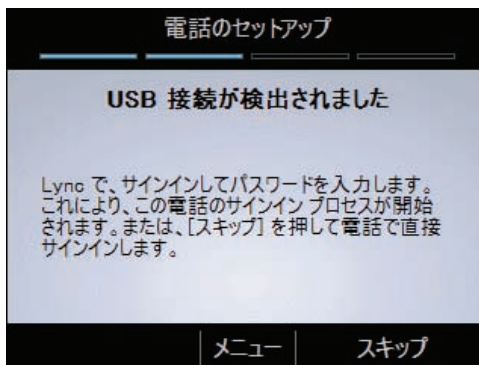

ご注意 : Lync が他のオーディオ デバイス (たとえば、ヘッドセット) を使用するように構成されている場合、Lync で選択されているデバイスを変更しなければなりません。コンピュータ上で Lync を起動し、Lync のメイン ウィンドウの左下の Primary Device (おもに使用するデバイス) アイコンをクリックし、Audio Device Settings (オーディオ デバイス設定) をクリックし、次に、オーディオ デバイスとして MiVoice 6725ip を選択します。

個人識別番号 (PIN) によるサインイン

コンピュータに Lync がインストールされていない場合、サインイン用個人識別番号 (PIN) を使って Lync にサインインできます。しかし、一部の能 (ボイスメール、カレンダー、通話記録など) へのアクセスは制限され、機能も制限されます。

サインイン用 PIN の作成またはリセット

1. ご自分のコンピュータ上で、以下のいずれかの操作を行います。
 - Microsoft® Outlook® 会議依頼を開き、「**ダイヤルイン PIN を忘れた場合**」をクリックします。
 - ウェブページを開き、ウェブブラウザのアドレスバーに、サポート チームから提供されたダイヤルイン会議設定ページのアドレスを入力しますたとえば、次のように入力します : `https://dialin.yourdomain.com`.
2. PIN 設定のページで**サインイン**をクリックし、次に PIN を作成またはリセットします。



ご注意 : 使用している Lync のバージョンによって、画面は以下とはやや異なっている場合もあります。



ダイヤルイン会議設定および PIN の管理


暗証番号 (PIN)

PIN および電話会議 ID を設定するには、最初にサインインする必要があります。


[サインイン](#)

*PIN*を使ってサインインするには

1. 電話機にコンピュータが接続されていない場合は、「ようこそ」画面でいいえを選択します。

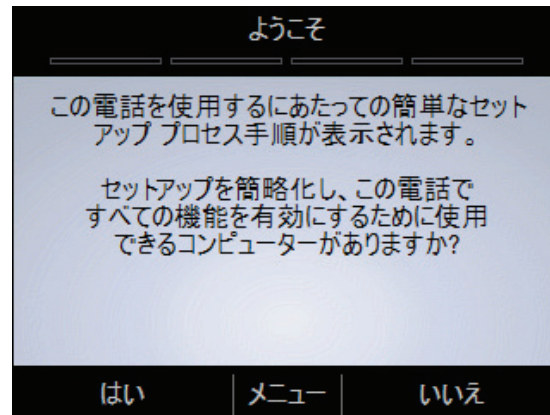

2. ご自分の電話番号または内線番号を入力して、次へを選択します。

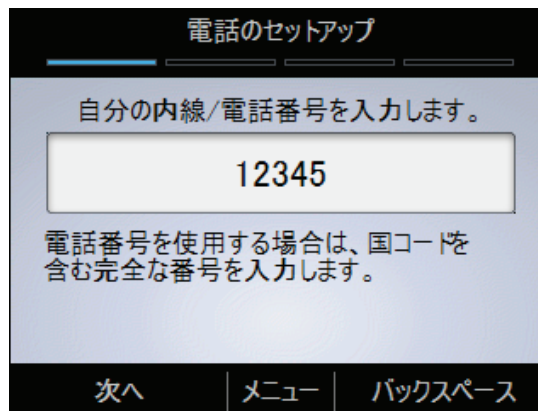

3. ご自分の PIN を入力し、次にサインインを選択します。

電話をアンロックするための PIN の設定

セキュリティ保護のために、電話機は一定時間操作がなかった時ロックされます (この時間は Lync サーバ管理者によって設定されます)。アンロックするには、ご自分のアンロック PIN を使用します。電話のセットアップのプロセス中に、電話のアンロックのために使用する PIN を作成するとを要求されます。

電話をアンロックするための PIN を設定するには

- **電話のセットアップ**画面で、各テキストボックスにご自分の PIN を入力し、次に完了を選択します。




重要: 電話機を一定時間操作しなかった時、自動的にサインオフされます (この時間は Lync サーバ管理者によって設定されます)。

電話機のカスタマイズ

電話のセットアッププロセスの最後に、電話の設定（時間帯、日付、時刻表示形式など）をカスタマイズすることを求められます。

電話機のカスタマイズ

1. 電話のセットアップ画面で、次へを選択します。
2. 時間帯、日付および時刻の表示形式を入力して、次へを選択します。
3. 完了を選択して電話機の使用を開始するか、または他のオプションを設定するために設定を選択します。

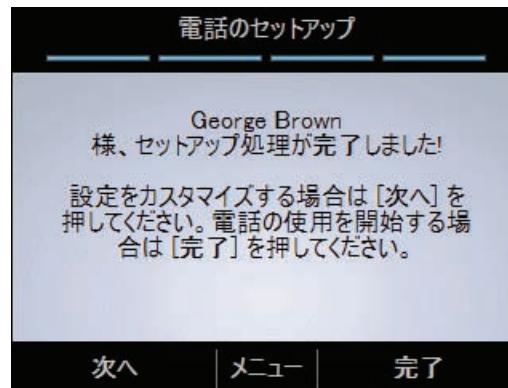

ご注意：電話のセットアップが完了した後は、いつでもメニューボタンを選択し、「設定」を選択することによって「設定」メニューを表示できます。

