

# MiVoice 6725ip Teléfono Microsoft® Lync™

41-001367-07 REV02

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

## **AVISO**

La información contenida en este documento se considera correcta en todos sus aspectos, pero no está garantizada por Mitel Networks™ Corporation (MITEL®). La información queda sujeta a modificaciones sin previo aviso y en ningún caso debe considerarse la existencia de ningún tipo de compromiso por parte de Mitel o de cualquiera de sus empresas asociadas o subsidiarias. Tanto Mitel, como sus empresas asociadas y subsidiarias no asumen responsabilidad alguna por cualquier error u omisión que pudiera haber en este documento. Se pueden realizar revisiones de este documento o nuevas ediciones para incorporar los cambios.

No se permite la reproducción ni transmisión de partes de este documento por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, para ningún propósito, sin el consentimiento por escrito de Mitel Networks Corporation.

Mitel Networks es una marca registrada de Mitel Networks Corporation.

Otros nombres de productos mencionados en este documento pueden ser marcas registradas de sus respectivas compañías y son reconocidos por medio del presente documento.

### **MiVoice 6725ip Teléfono Microsoft® Lync™ Guía de inicio rápido**

41-001367-07 REV02 - Diciembre 2014

®,™ Marca registrada de MITEL Networks Corporation  
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation  
Todos los derechos reservados





Teléfono MiVoice 6725ip Lync™ .....	1
Arme su teléfono .....	1
Para armar su teléfono .....	1
Inicie sesión usando Lync .....	3
Para iniciar sesión usando Lync .....	3
Inicie sesión usando un Número de Identificación Personal (PIN) .....	4
Para crear o restablecer su PIN de inicio de sesión .....	4
Para iniciar sesión en su teléfono usando su PIN .....	5
Configurar su PIN para desbloquear el teléfono .....	6
Configurar su PIN para desbloquear el teléfono .....	6
Personalice su teléfono .....	7

# TELÉFONO MIVOICE 6725IP LYNC™


El teléfono MiVoice 6725ip Lync está diseñado para ser utilizado por trabajadores de la información. Si desea obtener más información sobre las especificaciones del teléfono, ver la página web del teléfono MiVoice 6725ip Lync en [www.mitel.com/product-service/mivoice-6725-lync-phone](http://www.mitel.com/product-service/mivoice-6725-lync-phone).

## ARME SU TELÉFONO

### PARA ARMAR SU TELÉFONO

1. Conecte un extremo del cable de red al enchufe de red marcado con LAN en la parte trasera del teléfono de escritorio MiVoice 6725ip.
2. Conecte el otro extremo del cable de red a un enchufe de red en la pared.
3. Conecte el extremo redondo del cable de alimentación a la parte trasera del teléfono.  
 **Nota:** La conexión de alimentación de CA es opcional si está utilizando alimentación a través de Internet (PoE).
4. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a un tomacorriente. La pantalla se enciende y el teléfono comienza a funcionar. (La conexión de alimentación CA es opcional)  
 **Nota:** La conexión de alimentación de CA es opcional si está utilizando alimentación a través de Internet (PoE).
5. Conecte un extremo del cable del auricular al auricular.  
 **Nota:** Asegúrese que el cable del auricular esté completamente insertado en el enchufe RJ11 del auricular.
6. Conecte el otro extremo del cable del auricular en el enchufe RJ11 marcado con  en la parte trasera del teléfono.
7. (Opcional) Conecte el extremo Tipo A (más grande, rectangular) del cable USB a un puerto USB en su computadora.8
8. (Opcional) Conecte el extremo Tipo B (más pequeño, cuadrado) del cable USB a la parte trasera del teléfono.

9. Una vez que los cables estén conectados, podrá ver una animación que le pide pulsar el botón **Aceptar** en el teléfono. Después de pulsar el botón se le pedirá que seleccione el idioma.

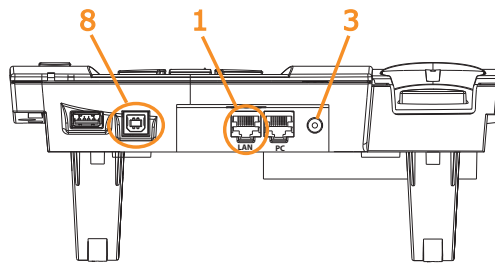

**Nota:** La conexión USB Tipo A que está en el teléfono está deshabilitada por el software en este momento.e

## INICIE SESIÓN USANDO LYNC


Si el software Lync está instalado en su computadora, puede simplificar el proceso de inicio de sesión en el teléfono conectando el cable USB desde su computadora a su teléfono.

### PARA INICIAR SESIÓN USANDO LYNC

1. Si ya no lo ha hecho antes, conecte el extremo Tipo A (más grande, rectangular) del cable USB a un puerto USB en su computadora y conecte el extremo Tipo B (más pequeño, cuadrado) del cable USB a la parte trasera del teléfono.



2. Se detectará la conexión y se le solicitará que introduzca su nombre de usuario y su contraseña en su computadora. Si está utilizando Lync con Office 365, introduzca su nombre de usuario de la siguiente manera: *nombre de usuario@dominio.com* (p.ej. *georgeb@acme.com*). Si no está utilizando Office 365, introduzca su nombre de usuario de la siguiente manera: *dominio\nombre de usuario* (p.ej. *acme\georgeb*). El teléfono comienza luego el proceso de inicio de sesión.

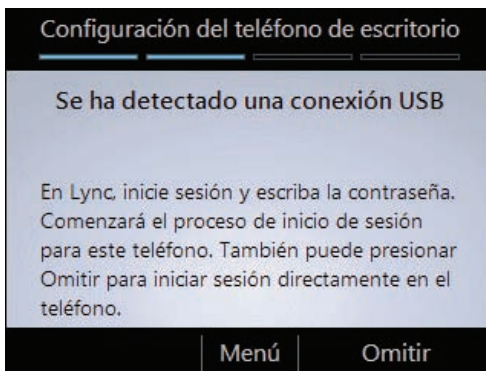

**Nota:** Si ya ha configurado Lync para usar otro dispositivo de audio, por ejemplo, un auricular, debe cambiar el dispositivo seleccionado en Lync. En su computadora, abra Lync, y en la parte inferior izquierda de la ventana principal de Lync, haga clic en el icono Dispositivo primario, haga clic en Configuración de dispositivo de audio, y luego seleccione MiVoice 6725ip como su dispositivo de audio.

## INICIE SESIÓN USANDO UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (PIN)

Si no tiene Lync instalado en su computadora, puede iniciar sesión en Lync usando un Número de Identificación Personal (PIN). Sin embargo, tendrá acceso limitado a ciertas características, como el correo de voz, el calendario y los registros de llamada, además de una funcionalidad reducida.

### PARA CREAR O RESTABLECER SU PIN DE INICIO DE SESIÓN

1. En su computadora, realice una de las acciones siguientes:
  - Abra una Convocatoria de reunión en Microsoft Outlook, y luego haga clic en **¿Olvidó su PIN de acceso telefónico?**
  - Abra una página web, y en la barra de dirección de su navegador, escriba la dirección de la página Configuración de conferencia de acceso telefónico local que le proporcionó su equipo de soporte técnico. Por ejemplo: <https://dialin.yourdomain.com>.
2. Desde la página de configuración de PIN, haga clic en **Iniciar sesión** para crear o restablecer su PIN.



**Nota:** Dependiendo de la versión de Lync que esté utilizando, la visualización de la pantalla variará ligeramente.



#### Configuración de conferencia de acceso telefónico local y administración de PIN


#### Número de identificación personal (PIN)

Antes de establecer el PIN y el id. de conferencia, debe iniciar sesión.


[Iniciar sesión](#)

## PARA INICIAR SESIÓN EN SU TELÉFONO USANDO SU PIN

1. Si no tiene una computadora conectada al teléfono, seleccione **No** desde la pantalla de Bienvenida.

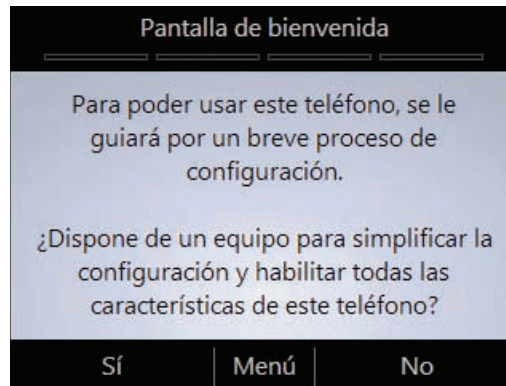

2. Introduzca su número de teléfono o extensión y a continuación seleccione **Siguiente**.

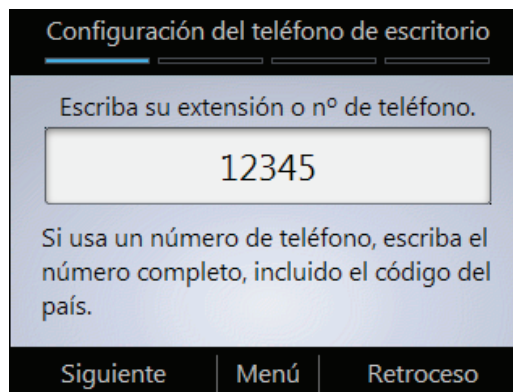

3. Introduzca su PIN y a continuación seleccione **Iniciar sesión**.




## CONFIGURAR SU PIN PARA DESBLOQUEAR EL TELÉFONO

Por razones de seguridad, el teléfono se bloquea si lo deja inactivo durante un periodo de tiempo (determinado por su administrador de servidor Lync). Para desbloquearlo, utilice su PIN de desbloqueo. Durante el proceso de Configuración del teléfono de escritorio, se le pide crear un PIN que puede utilizarse para desbloquear su teléfono.

### CONFIGURAR SU PIN PARA DESBLOQUEAR EL TELÉFONO

- En la pantalla **Configuración del teléfono de escritorio**, introduzca su PIN en cada casilla de texto y a continuación seleccione **Listo**.

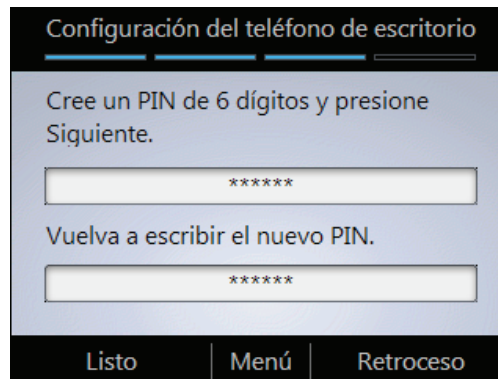

The screenshot shows a mobile interface titled "Configuración del teléfono de escritorio". It contains the following text and elements:

- Header: Configuración del teléfono de escritorio
- Instruction: Cree un PIN de 6 dígitos y presione Siguiente.
- Input field: A text box containing six asterisks (\*\*\*\*\*).
- Instruction: Vuelva a escribir el nuevo PIN.
- Input field: A second text box containing six asterisks (\*\*\*\*\*).
- Navigation bar: Three buttons labeled "Listo", "Menú", and "Retroceso".




**IMPORTANTE: CUANDO EL TELÉFONO PERMANECE INACTIVO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO, LA SESIÓN SE CIERRA DE FORMA AUTOMÁTICA. (EL PERIODO DE INACTIVIDAD ES DETERMINADO POR SU ADMINISTRADOR DE SERVIDOR LYNC).**

## PERSONALICE SU TELÉFONO

Para completar el proceso de Configuración del teléfono de escritorio, se le pedirá personalizar los parámetros de su teléfono, tales como la zona horaria, la fecha y el formato de hora.

*Para personalizar su teléfono*

1. En la pantalla **Configuración del teléfono de escritorio**, seleccione **Siguiente**.
2. Seleccione su zona horaria, el formato de fecha y el formato de hora, y luego seleccione **Siguiente**.
3. Seleccione **Listo** para comenzar a usar su teléfono, o seleccione **Configuración** para más opciones.

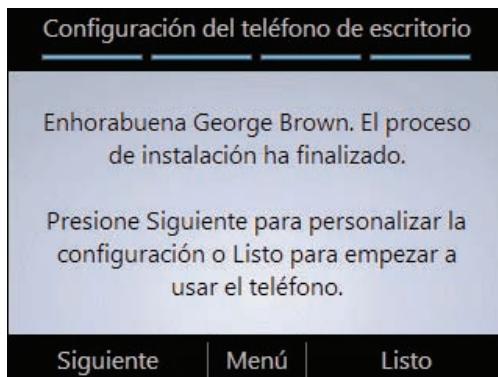

**Nota:** Después que su teléfono esté configurado, puede acceder en cualquier momento al menú Configuración seleccionando el botón **Menú**, y luego seleccionando Configuración.



mitel.com

© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. The Mitel word and logo are trademarks of Mitel Networks Corporation. Any reference to third party trademarks are for reference only and Mitel makes no representation of ownership of these marks.