

# MiVoice 6725ip Microsoft® Lync™ 전화기

41-001367-08 REV02

빠른 시작 가이드

## **NOTICE**

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Networks™ Corporation (MITEL®). The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes.

No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

### **Trademarks**

Mitel is a trademark of Mitel Networks Corporation.

Other product names mentioned in this document may be trademarks of their respective companies and are hereby acknowledged.

**MiVoice 6725ip Microsoft® Lync™ 전화기 빠른 시작 가이드**

41-001367-08 REV02 - December 2014

®,™ Trademark of Mitel Networks Corporation  
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation  
All rights reserved

---

MiVoice 6725ip Lync™ 전화기 .....	1
전화기 조립 .....	1
전화기 조립 .....	1
Lync 을 사용하여 로그인 .....	2
Lync 을 사용하여 로그인 .....	2
PIN ( 개인 식별 번호 ) 을 사용하여 로그인 .....	3
로그인 PIN 생성 또는 재설정 .....	3
PIN 을 사용하여 전화기에 로그인 .....	4
전화기 잠금 해제 PIN 구성 .....	5
전화기 잠금 해제 PIN 구성 .....	5
전화기 사용자 지정 .....	6

# MIVOICE 6725IP LYNC™ 전화기

MiVoice 6725ip Lync 전화기는 정보 근로자용으로 고안되었습니다. 전화기 사양에 대한 자세한 내용은 MiVoice 6725ip Lync 전화기 웹사이트 [www.mitel.com/product-service/mivoice-6725-lync-phone](http://www.mitel.com/product-service/mivoice-6725-lync-phone) 를 참조하십시오.

## 전화기 조립

### 전화기 조립

1. 네트워크 케이블의 한 쪽 끝을 MiVoice 6725ip 일반 전화기 뒤에 LAN 으로 표시된 네트워크 잭에 연결합니다.
2. 네트워크 케이블의 다른 쪽 끝을 벽면의 네트워크 잭에 연결합니다.
3. 전원 코드의 등근 끝을 전화기의 뒤쪽에 연결합니다.



참고 : PoE(Power over Ethernet) 를 사용하는 경우 AC 전원 연결은 선택 사항입니다.

4. 전원 코드의 다른 쪽 끝을 전원 콘센트에 꽂습니다. 디스플레이 화면이 켜지고 전화기가 시작됩니다. (AC 전원 연결은 선택 사항입니다.)




참고 : PoE(Power over Ethernet) 를 사용하는 경우 AC 전원 연결은 선택 사항입니다.

5. 송수화기 코드의 한 쪽 끝을 송수화기에 연결합니다.



참고 : 송수화기 코드가 송수화기 RJ11 잭에 완전히 꽂혔는지 확인하십시오.

6. 송수화기 코드의 다른 쪽 끝을 전화기의 뒤쪽에 **j** 라고 표시된 RJ11 잭에 연결합니다.
7. (선택 사항) USB 케이블의 유형 A(더 큰 직사각형) 끝을 컴퓨터의 USB 포트(8)에 연결합니다.
8. (선택 사항) USB 케이블의 유형 B(더 작은 정사각형) 끝을 전화기의 뒤쪽에 연결합니다.
9. 케이블이 연결되면 전화기에서 **확인** 단추를 누르도록 지시하는 애니메이션이 나타날 수 있습니다. 선택 단추를 누르면 언어를 선택할 지 묻는 메시지가 표시될 수도 있습니다.

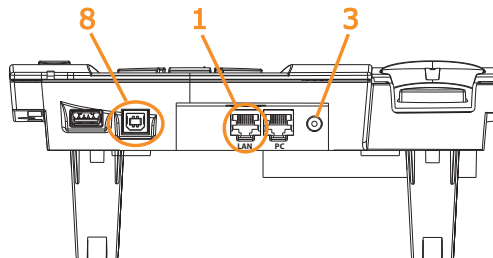


참고 : 이 때 소프트웨어는 전화기에 있는 USB 유형 A 연결을 비활성화합니다.

## LYNC을 사용하여 로그인


Lync 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되어 있는 경우, 컴퓨터와 전화기를 USB 케이블로 연결하여 전화기 로그인 프로세스를 단순화할 수 있습니다.

### LYNC을 사용하여 로그인

1. 아직 연결하지 않았으면, USB 케이블의 유형 A( 더 큰 직사각형 ) 끝을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하고, USB 케이블의 유형 B( 더 작은 정사각형 ) 끝은 전화의 뒤쪽에 연결합니다.

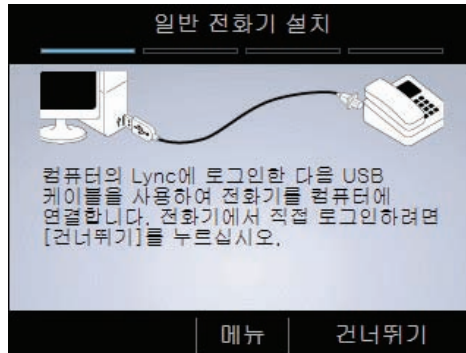

2. 연결이 감지되었으므로 컴퓨터에 사용자 이름과 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. Office 365에서 Lync을 사용하는 경우, 사용자 이름을 *username@domain.com* ( 예 : *georgeb@acme.com* ) 으로 입력하십시오. Office 365 를 사용하지 않는 경우, 사용자 이름을 *domain\username* ( 예 : *acme\georgeb* ) 으로 입력하십시오. 그리고 나면, 전화에서 로그인 과정이 시작됩니다.

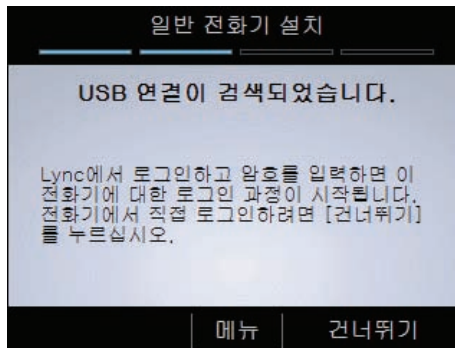

참고: 다른 오디오 장치(예: 송수화기)를 사용하도록 Lync을 구성했다면 Lync에서 선택한 장치를 변경해야 합니다. 컴퓨터에서 Lync을 열고, Lync 기본 창의 왼쪽 아래에서 기본 장치 아이콘과 오디오 장치 설정을 차례로 클릭한 다음 MiVoice 6725ip 를 오디오 장치로 선택하십시오.

## PIN( 개인 식별 번호 ) 을 사용하여 로그인

컴퓨터에 Lync 이 설치되어 있지 않으면, PIN( 개인 식별 번호 ) 을 사용하여 Lync 에 로그인할 수 있습니다 . 그러나, 음성 메일, 일정 및 통화 기록과 같 특정 기능뿐만 아니라 제한적 기능에 대해서는 제한된 액세스 권한을 가지게 됩니다 .

### 로그인 PIN 생성 또는 재설정

1. 컴퓨터에서 다음 중 하나를 수행합니다 .
  - Microsoft® Outlook® 모임 요청을 열고 나서 **전화 접속 PIN 을 잊으셨습니까 ?** 를 클릭합니다 .
  - 웹 페이지를 열고, 웹 브라우저의 주소 표시줄에 지원 팀에서 제공한 전화 접속 회의 설정 페이지의 주소를 입력합니다 ( 예 : <https://dialin.yourdomain.com>).
2. PIN 설정 페이지에서 **로그인**을 클릭하고, PIN 을 생성하거나 재설정합니다 .



참고 : 사용 중인 Lync 버전에 따라 사용자의 화면이 다음 그림과 약간 다르게 표시될 수도 있습니다



### 전화 접속 회의 설정 및 PIN 관리


#### 개인 ID 번호(PIN)

PIN 및 전화 회의 ID를 설정하려면 먼저 로그인해야 합니다.


[로그인](#)

**PIN**을 사용하여 전화기에 로그인

1. 컴퓨터가 전화기에 연결되어 있지 않으면 시작 화면에서 **아니요**를 선택합니다.

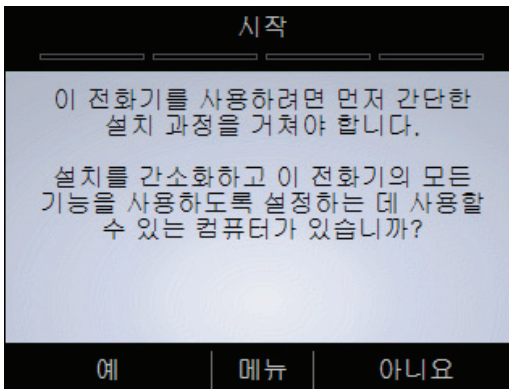

2. 전화 번호 또는 내선 번호를 입력한 후, **다음**을 선택합니다.

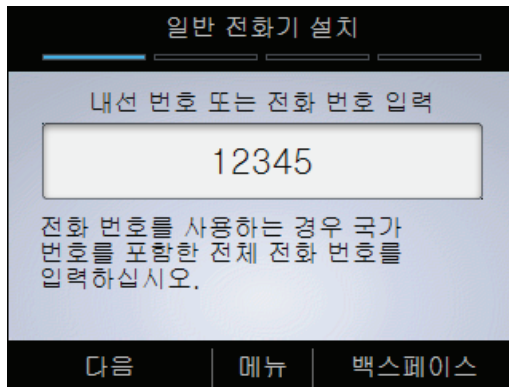


3. PIN 을 입력하고 **로그인**을 선택합니다.

## 전화기 잠금 해제 PIN 구성

보안을 위해, Lync 서버 운영자가 지정한 일정 시간 동안 전화기를 사용하지 않으면 전화기가 잠깁니다. 전화기의 잠금을 해제하려면 잠금 해제 PIN 을 사용하십시오. 일반 전화기 설정 프로세스 도중, 전화기를 잠금 해제하는 데 사용할 수 있는 PIN 을 생성할 지 묻는 메시지가 표시됩니다.

### 전화기 잠금 해제 PIN 구성

- **일반 전화기 설치** 화면의 각 입력란에 해당 PIN 을 입력한 다음 **완료**를 선택합니다.

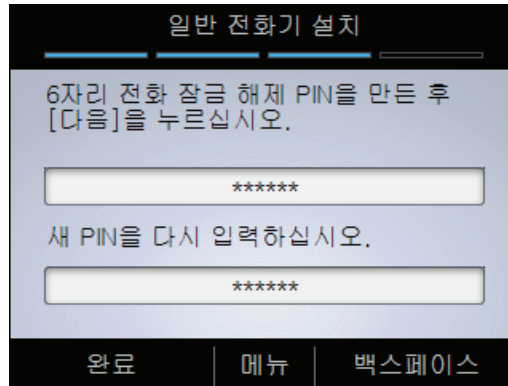

**중요 :** 일정 시간 동안 전화기를 사용하지 않으면 자동으로 로그아웃됩니다. ( 유효 기간은 Lync 서버 운영자가 지정합니다 .)

---




## 전화기 사용자 지정

일반 전화기 설치 프로세스를 완료하려면 표준 시간대, 날짜 및 시간 형식과 같은 전화기 설정을 사용자 지정할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다.

### 전화기 사용자 지정

1. 일반 전화기 설치 화면에서 다음을 선택합니다.
2. 시간대, 날짜 형식 및 시간 형식을 선택한 후 다음을 선택합니다.
3. 완료를 선택하여 전화기 사용을 시작하거나, 설정을 선택하여 추가 옵션을 설정합니다.

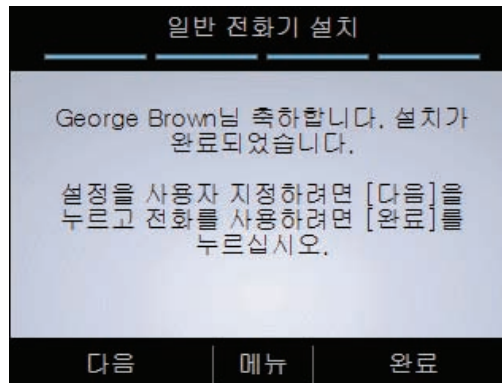

참고 : 전화기 설치가 완료되면, 언제든지 **메뉴** 단추를 선택하여 설정 메뉴에 액세스하여 설정을 선택할 수 있습니다.

