

MiVoice 6725ip Microsoft® Lync™ Phone

41-001367-09 РЕД.03

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Примечание

Информация, содержащаяся в этом документе, является точной во всех отношениях, но не гарантирована Mitel Networks Corporation (MITEL®). Информация, при внесении изменений без уведомления Mitel, не должна быть рассмотрена как обязательство Mitel или одних из ее филиалов. Mitel и ее филиалы не ответственны за любые ошибки в этом документе. Пересмотры документа или новые издания его могут включить, эти изменения.

Копирование или воспроизведение этой документации целиком или по частям в печатной или какой-либо иной форме без согласования Mitel Networks Corporation запрещено.

Mitel Networks является торговой марки Mitel Networks Corporation.

Все названия компаний и названия продуктов упомянутые в этом документе являются зарегистрированными торговыми марками и собственностью соответствующих компаний.

MiVoice 6725ip Microsoft® Lync™ Phone Краткое руководство

41-001367-09 Ред.03 - декабрь 2014

®,™ Торговая марка Mitel Networks Corporation
© Авторские права 2014, Mitel Networks Corporation
Все права защищены

Телефон MiVoice 6725ip Lync™	1
Сборка телефона	1
Порядок сборки телефона	1
Вход с использованием Lync	3
Порядок входа с использованием Lync	3
Вход с использованием персонального идентификационного номера (ПИН-кода)	4
Создание или сброс ПИН-кода для входа	4
Вход в систему телефона с использованием ПИН-кода	5
Настройка ПИН-код для разблокировки телефона	6
Настройка ПИН-кода для разблокировки телефона	6
Настройка телефона	7

ТЕЛЕФОН MIVOICE 6725IP LYNC™

Телефон MiVoice 6725ip Lync предназначен для использования информационными работниками. Дополнительную информацию о технических характеристиках телефона MiVoice 6725ip Lync см. на веб-сайте Mitel по адресу www.mitel.com/product-service/mivoice-6725-lync-phone.

СБОРКА ТЕЛЕФОНА

ПОРЯДОК СБОРКИ ТЕЛЕФОНА

1. Подсоедините один конец сетевого кабеля к сетевому разъему с меткой LAN на задней стороне стационарного телефона MiVoice 6725ip.
2. Подсоедините другой конец сетевого кабеля к сетевому разъему на стене.
3. Подсоедините закругленный конец шнура питания к задней стороне телефона.



Примечание. Подключение к сети переменного тока не обязательно, если используется питание через Ethernet (PoE).

4. Подключите другой конец шнура питания к электрической розетке. Загорается экран дисплея, и телефон начинает работу. (Подключение к сети переменного тока не обязательно.)



Примечание. Подключение к сети переменного тока не обязательно, если используется питание через Ethernet (PoE).


5. Подсоедините один конец шнура телефонной трубки к телефонной трубке.



Примечание. Убедитесь в том, что шнур телефонной трубки полностью вставлен в RJ11-разъем телефонной трубки.

6. Подсоедините второй конец шнура телефонной трубки к RJ11-разъему с пометкой j на задней стороне телефона.
7. (Дополнительно) Подсоедините конец кабеля USB типа A (более крупный, прямоугольный) к USB-порту компьютера.
8. (Дополнительно) Подсоедините конец кабеля USB типа B (меньше по размеру, квадратный) к задней стороне телефона.

9. После подключения кабелей на экране может появиться анимация, указывающая на необходимость нажатия кнопки **OK** на телефоне. После нажатия кнопки выбора может также появиться запрос о выборе языка.

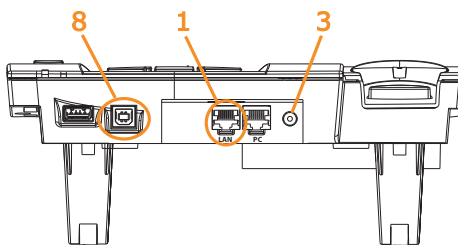


Примечание. В это время USB-подключение типа А к телефону отключено программным обеспечением.

ВХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ LYNC


Если на компьютере установлено программное обеспечение Lync, процесс входа в систему телефона можно упростить, подсоединив USB-кабель от компьютера к телефону.

ПОРЯДОК ВХОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ LYNC

1. Если это еще не сделано, подсоедините конец кабеля USB типа A (более крупный, прямоугольный) к USB-порту на компьютере, а конец кабеля USB типа B (меньше по размеру, квадратный) к задней стороне телефона.

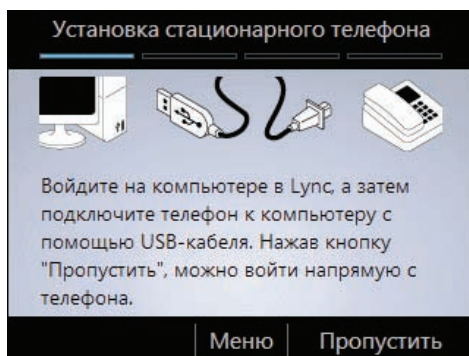

2. При обнаружении соединения вам будет предложено ввести на компьютере имя пользователя и пароль. Если вы используете Lync с Office 365, то введите ваше имя пользователя как имя@домен (например, georgeb@acme.com). Если вы не используете Office 365, то введите ваше имя пользователя как домен\имя (например: acme\georgeb).
Затем начинается процесс входа в систему телефона..

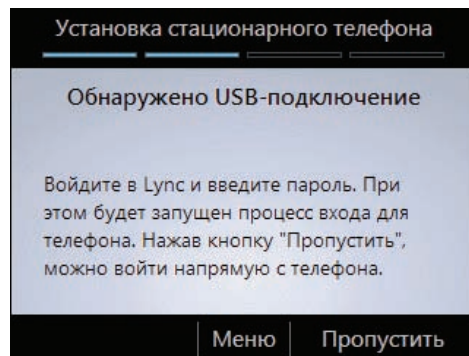

Примечание. Если ПО Lync уже настроено на использование другого аудиоустройства, например гарнитуры, выбранное в Lync устройство необходимо изменить. На компьютере откройте Lync и в левой нижней части главного окна Lync щелкните значок «Основное устройство», выберите «Параметры аудиоустройства», а затем выберите MiVoice 6725ip в качестве аудиоустройства.

ВХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРСОНАЛЬНОГО ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА (ПИН-КОДА)

Если на компьютере не установлено программное обеспечение Lync, в Lync можно войти, используя персональный идентификационный номер (ПИН-код) для входа. Однако, будет ограничен доступ к некоторым функциям, таким как голосовая почта, календарь и журналы звонков, а также функциональные возможности.

СОЗДАНИЕ ИЛИ СБРОС ПИН-КОДА ДЛЯ ВХОДА

1. На компьютере выполните одно из указанных ниже действий.
 - Откройте запрос о встрече в Microsoft Outlook и затем щелкните «**Забыли свой ПИН-код для входа?**».
 - Откройте веб-браузер и в его адресной строке введите адрес страницы «Параметры конференц-связи с телефонным подключением», предоставленный службой технической поддержки. Например: <https://dialin.yourdomain.com>.
2. На странице параметров ПИН-кода щелкните **Вход**, чтобы создать или сбросить свой ПИН-код.



Примечание. В зависимости от используемой версии Lync изображение на экране может незначительно отличаться от текущего.



Управление параметрами конференц-связи с телефонным подключением и ПИН-кодом


Персональный идентификационный номер (ПИН-код)

Чтобы задать ПИН-код и идентификатор конференции, необходимо войти.


[Вход](#)

ВХОД В СИСТЕМУ ТЕЛЕФОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИН-КОДА

1. Если компьютер не подключен к телефону, на экране приветствия выберите **Нет**.

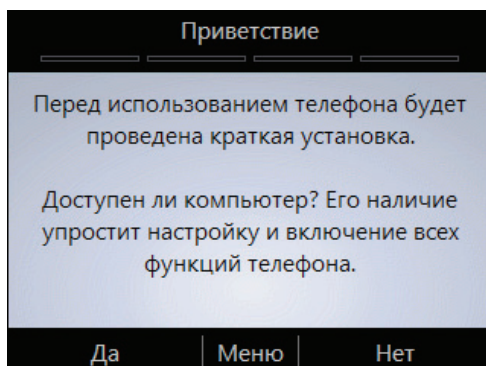

2. Введите свой номер телефона или внутренний номер, а затем выберите **Далее**.

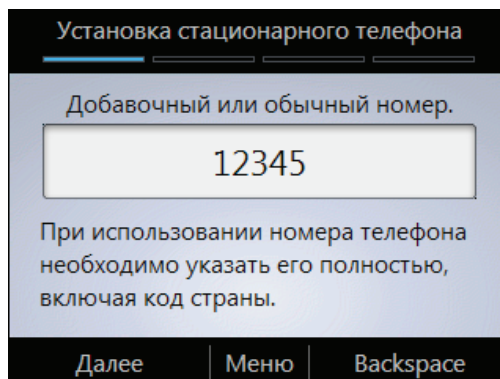


3. Введите свой ПИН-код, а затем выберите **Вход**.

НАСТРОЙКА ПИН-КОД ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА

Для обеспечения безопасности телефон блокируется, если он не используется некоторое время (период времени определяется администратором сервера Lync). Чтобы его разблокировать, используйте свой ПИН-код для разблокировки. В процессе установки стационарного телефона появляется запрос о создании ПИН-кода, который может использоваться для разблокировки телефона.

НАСТРОЙКА ПИН-КОДА ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА

- На экране **Установка стационарного телефона** введите свой ПИН-код в каждом текстовом поле, а затем выберите **Готово**.

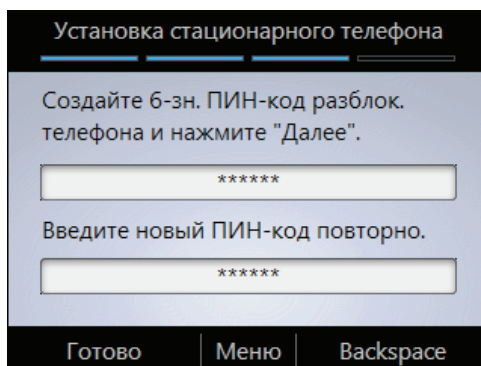

Установка стационарного телефона

Создайте 6-зн. ПИН-код разбл.
телефона и нажмите "Далее".

Введите новый ПИН-код повторно.

Готово | Меню | Backspace




ВАЖНО. ЕСЛИ ТЕЛЕФОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ, ВЫХОД ВЫПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. (ПЕРИОД БЕЗДЕЙСТВИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАТОРОМ СЕРВЕРА LYNC.)

НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

Чтобы завершить процесс установки стационарного телефона, необходимо ответить на запрос о настройке параметров телефона, таких как часовой пояс, дата и формат времени.

Порядок настройки телефона

1. На экране **Установка стационарного телефона** выберите **Далее**.
2. Выберите часовой пояс, формат даты и времени, а затем выберите **Далее**.
3. Выберите **Готово**, чтобы начать использовать телефон, или выберите **Параметры**, чтобы определить дополнительные параметры.

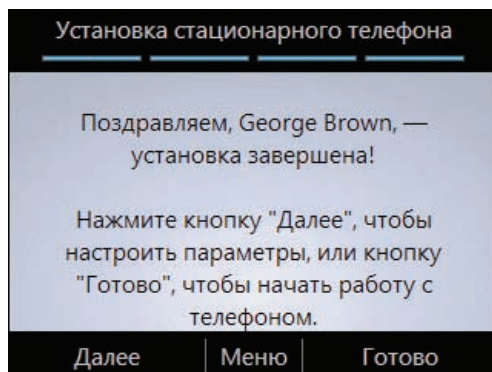

Примечание. После завершения установки телефона можно в любое время открыть меню «Параметры», выбрав **Меню** и «Параметры».



mitel.com

© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. The Mitel word and logo are trademarks of Mitel Networks Corporation. Any reference to third party trademarks are for reference only and Mitel makes no representation of ownership of these marks.